
ТУМБА ДЛЯ ТВ АППАРАТУРЫ

ВТ1006

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

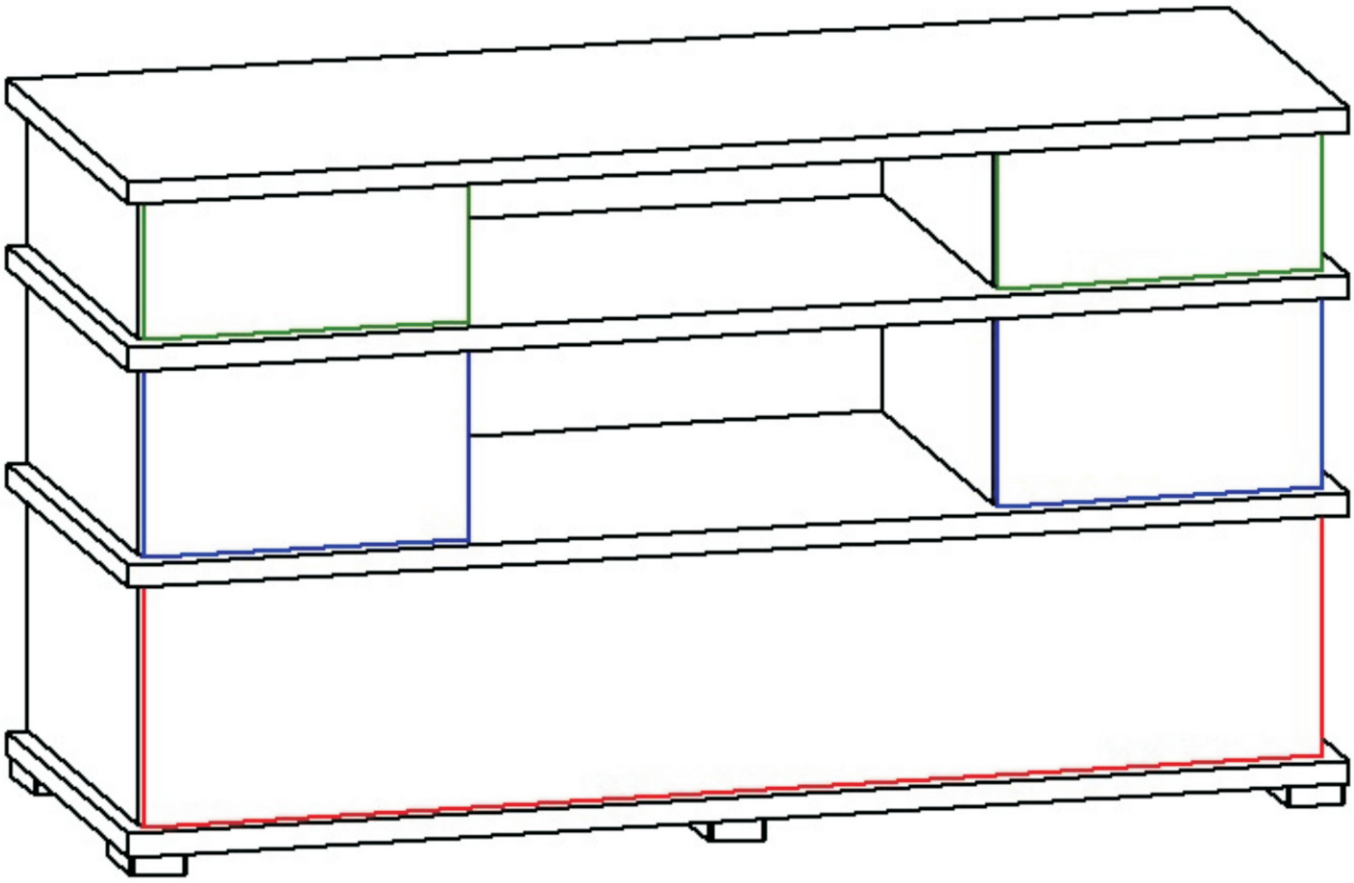

Уважаемый покупатель,


приступая к сборке, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию!

Благодарим Вас за покупку!

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Обозначение детали	Кол-во шт.	Наименование детали	Обозначение детали	Кол-во шт.
Основание	1006-00-100	1	Стенка задняя III	1006-00-402	1
Горизонталь I	1006-00-101	1	Панель ящика нижнего	1006-00-500	1
Горизонталь II	1006-00-102	1	Боковина ящика нижнего левая	1006-00-501	1
Столешница	1006-00-103	1	Боковина ящика нижнего правая	1006-00-502	1
Боковина нижняя левая	1006-00-300	1	Стенка задняя ящика нижнего	1006-00-503	1
Боковина нижняя правая	1006-00-301	1	Планка	1006-00-504	2
Боковина средняя I левая	1006-00-302	1	Дно ящика	1006-00-505	1
Боковина средняя I правая	1006-00-303	1	Панель ящика среднего	1006-00-506	2
Боковина средняя II левая	1006-00-304	1	Боковина ящика верхнего левая	1006-00-507	4
Боковина средняя II правая	1006-00-305	1	Боковина ящика верхнего правая	1006-00-508	4
Боковина верхняя левая	1006-00-306	2	Стенка задняя ящика верхнего	1006-00-509	4
Боковина верхняя правая	1006-00-307	2	Дно ящика	1006-00-510	4
Стенка задняя I	1006-00-400	2	Панель ящика верхнего	1006-00-511	2
Стенка задняя II	1006-00-401	2			


Метизы и фурнитура

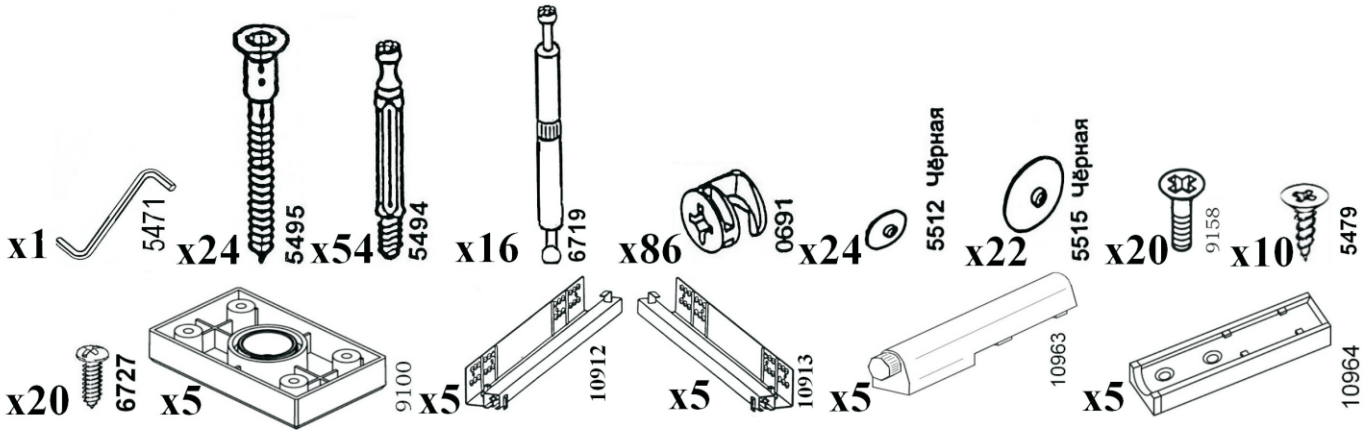

УСТАНОВКА И ЗАТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИКА




МОНТАЖ ЯЩИКА НА НАПРАВЛЯЮЩИХ

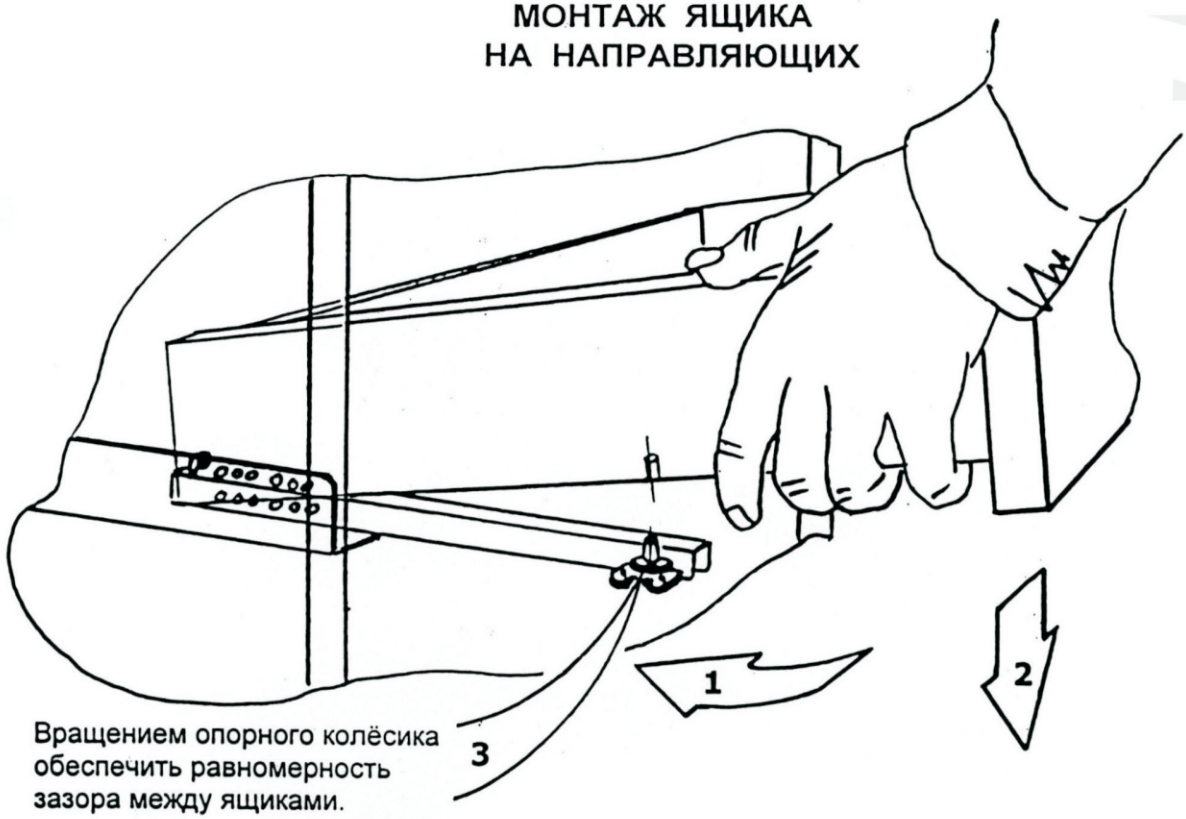


Вращением опорного колёсика обеспечить равномерность зазора между ящиками.


РЕГУЛИРОВКА ТОЛКАТЕЛЯ ЯЩИКА


После установки ящиков на изделии, вращением штока толкателя, настроить необходимый момент срабатывания.

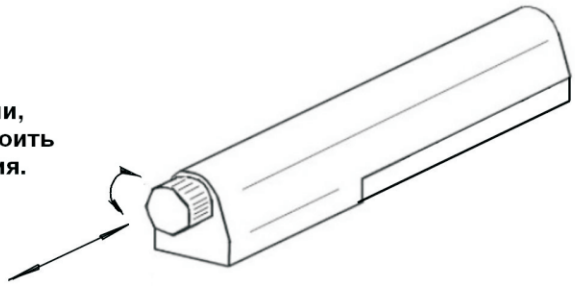



ПОРЯДОК СБОРКИ

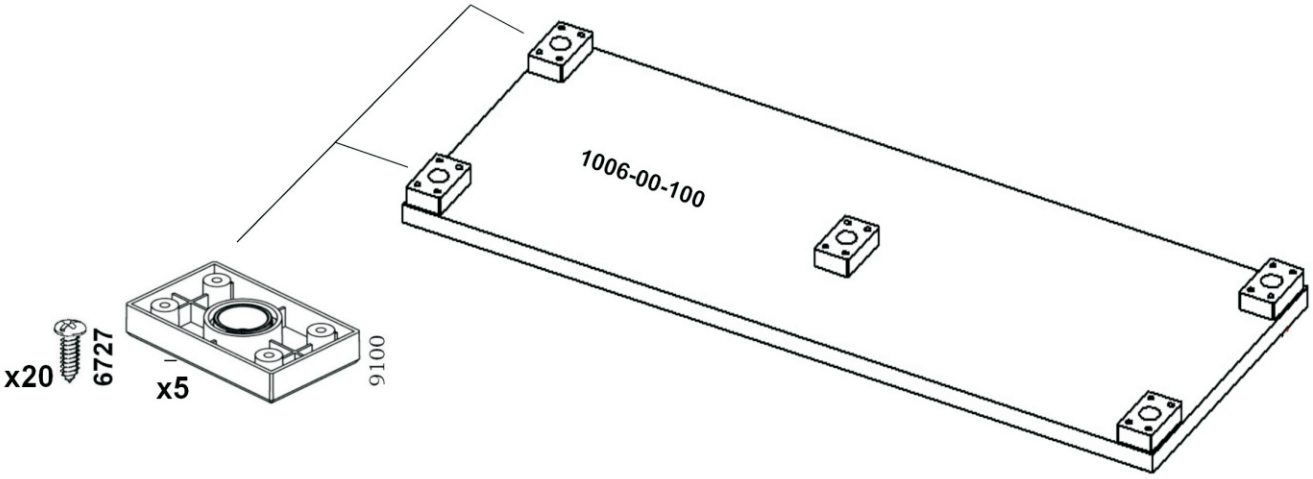


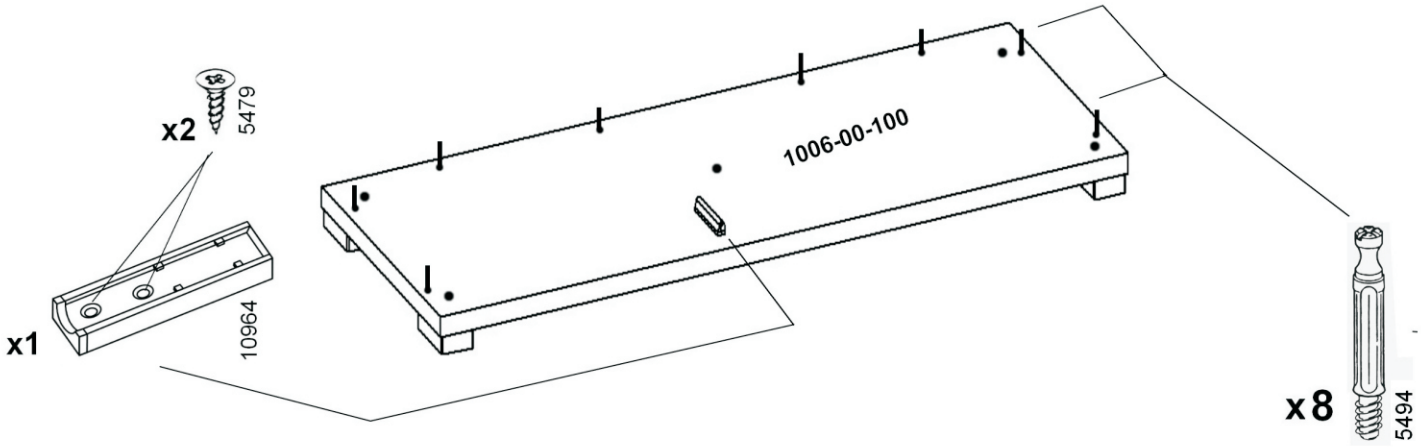


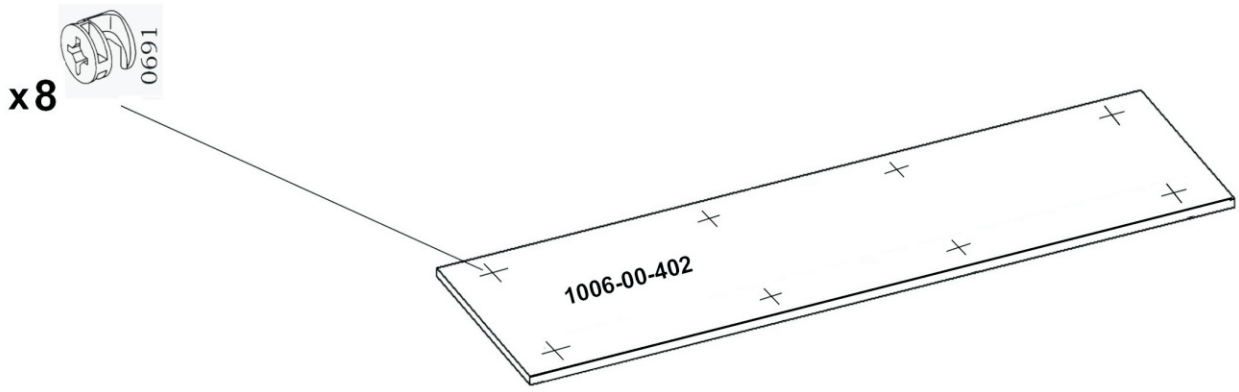

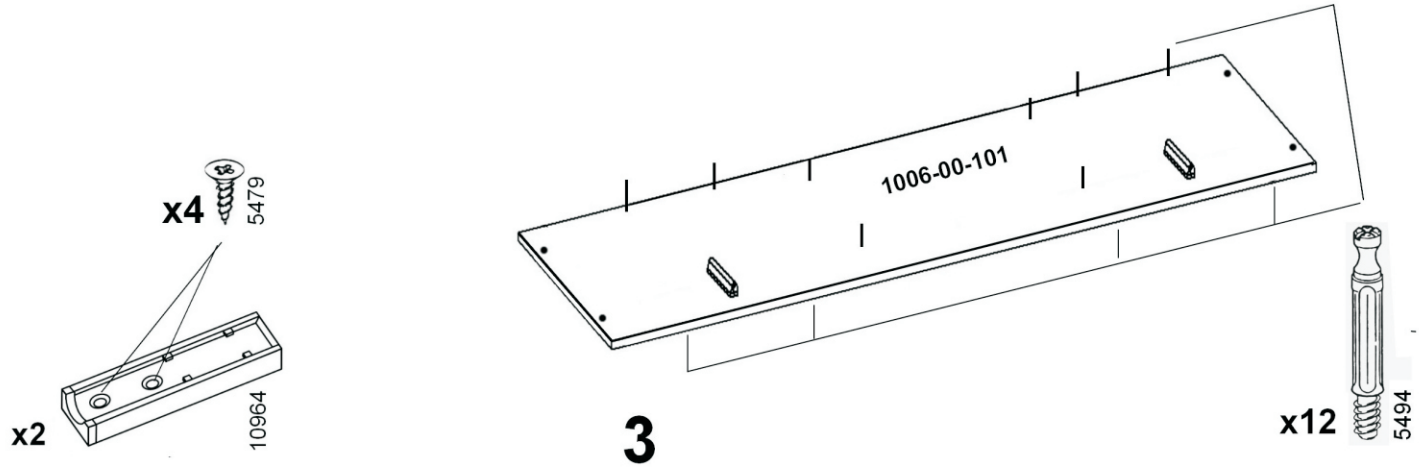

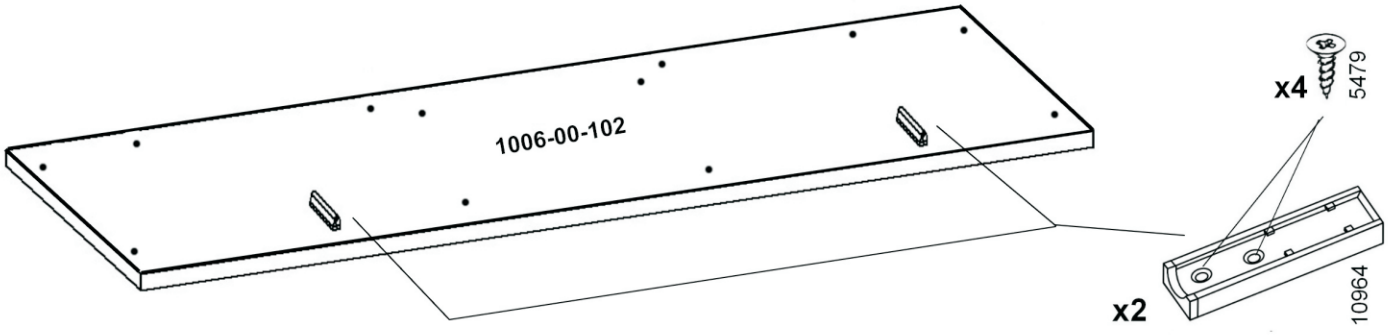

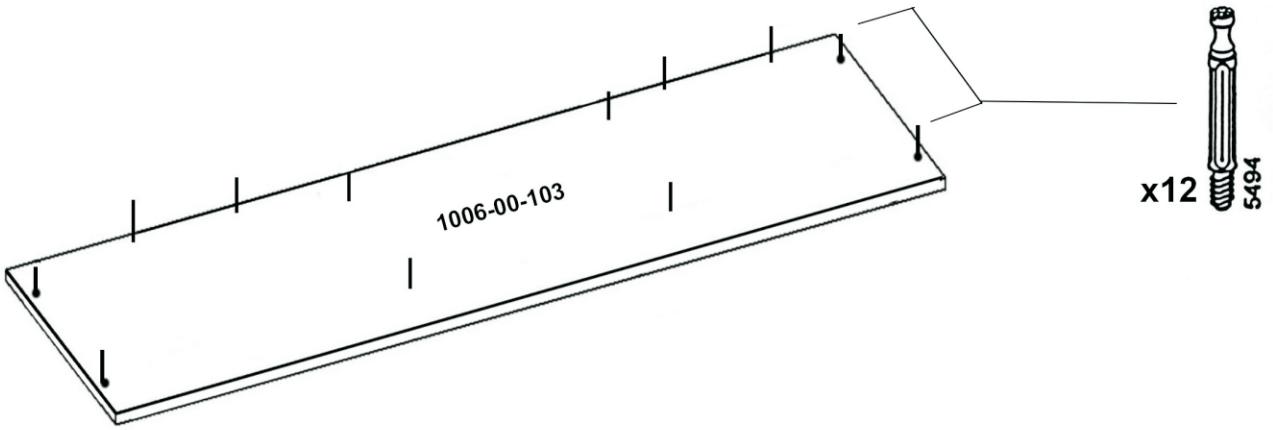

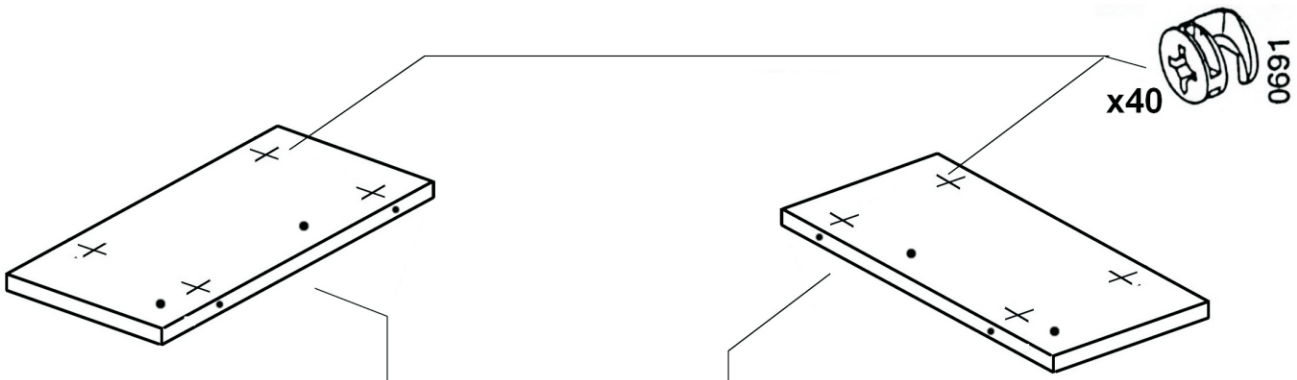

1006-00-300

1006-00-302

1006-00-304


1006-00-306


1006-00-301


1006-00-303


1006-00-305


1006-00-307

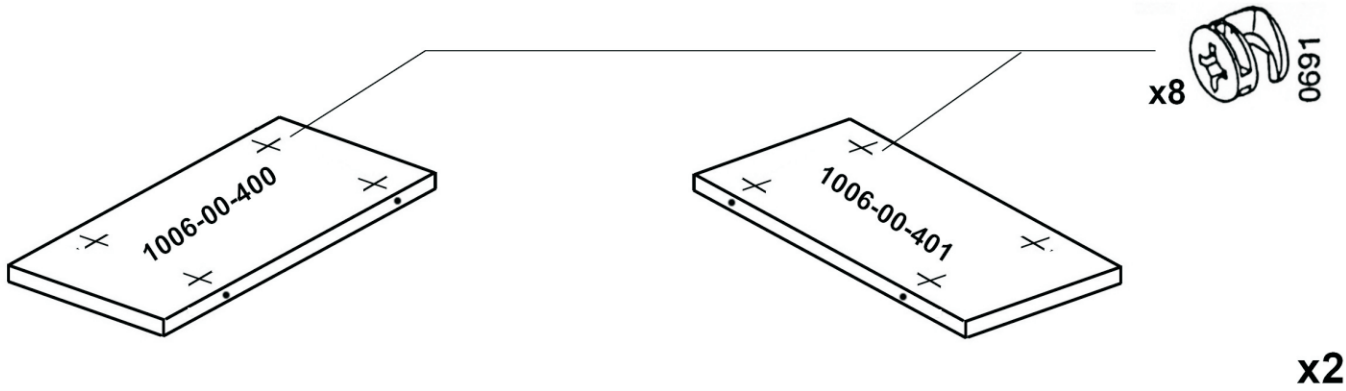

x8
0691
1006-00-400
1006-00-401
x2

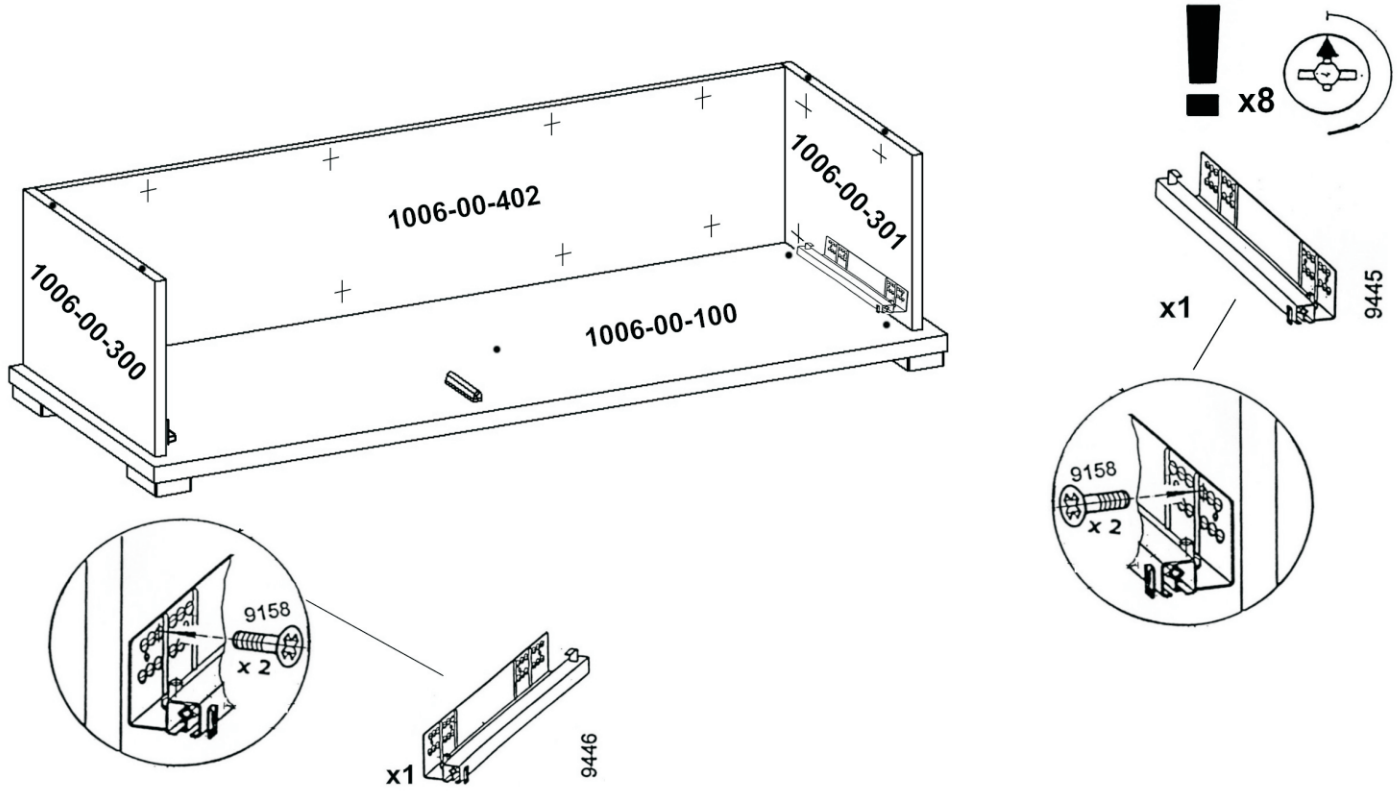

x8
1006-00-402
1006-00-301
1006-00-300
1006-00-100
x1
9445
9158
x 2
9158
x 2
x1
9446

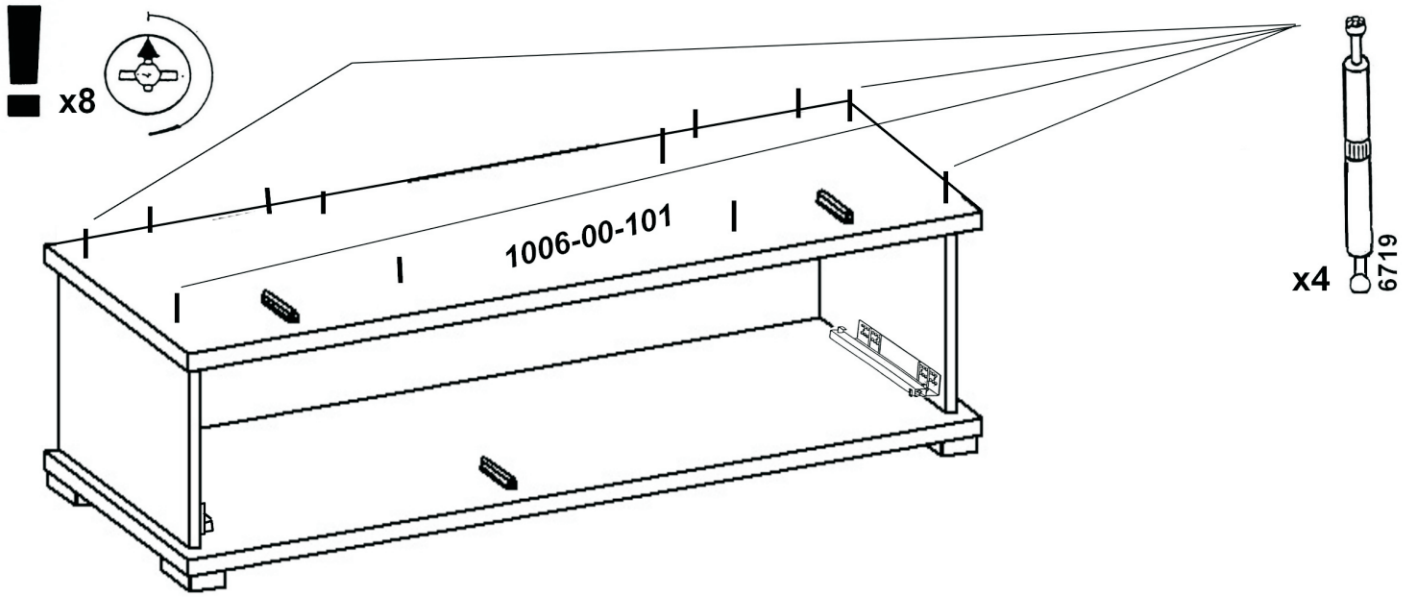

x8
1006-00-101
x4
6719

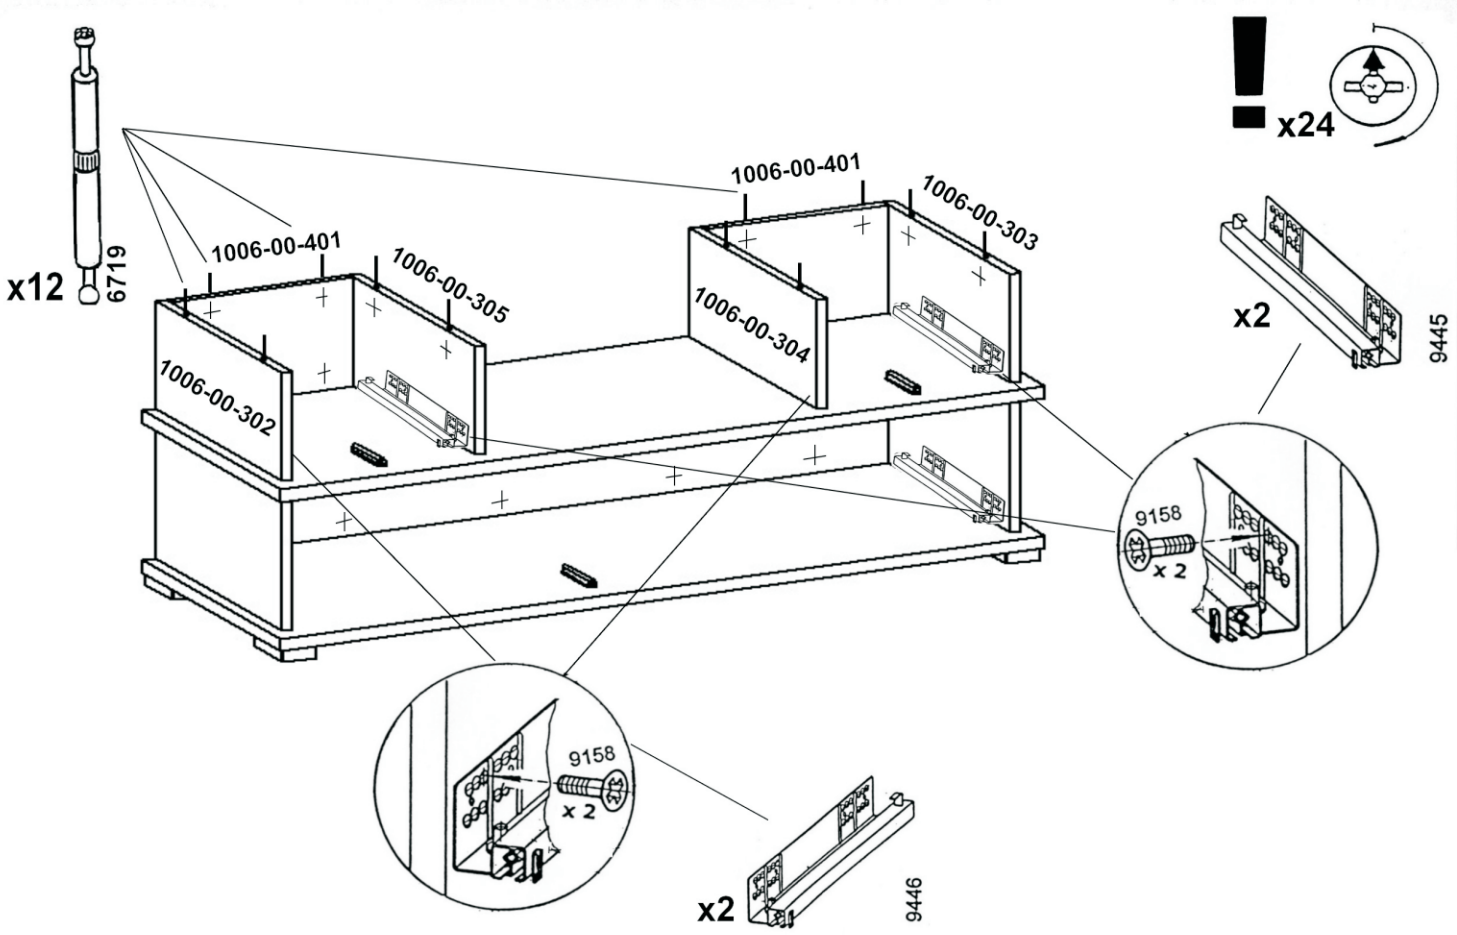
x12
6719
1006-00-401
1006-00-401
1006-00-303
1006-00-305
1006-00-304
1006-00-302
x24
x2
9445
9158
x 2
9158
x 2
x2
9446

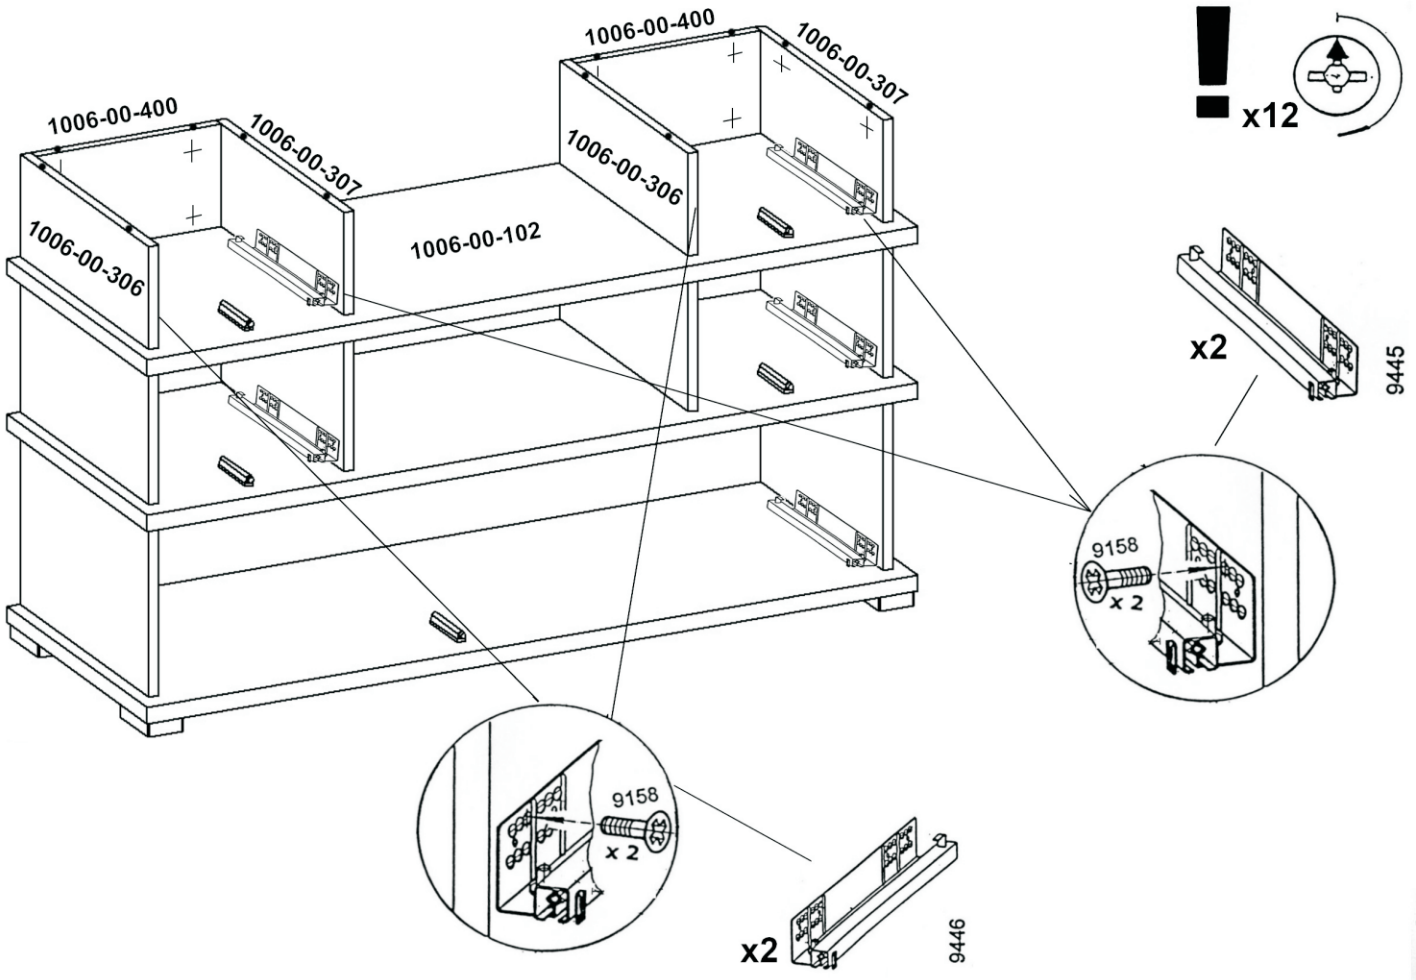

1006-00-400
1006-00-400
1006-00-307
1006-00-307
1006-00-306
1006-00-306
1006-00-102
x12
x2
9445
9158
x 2
9158
x 2
x2
9446

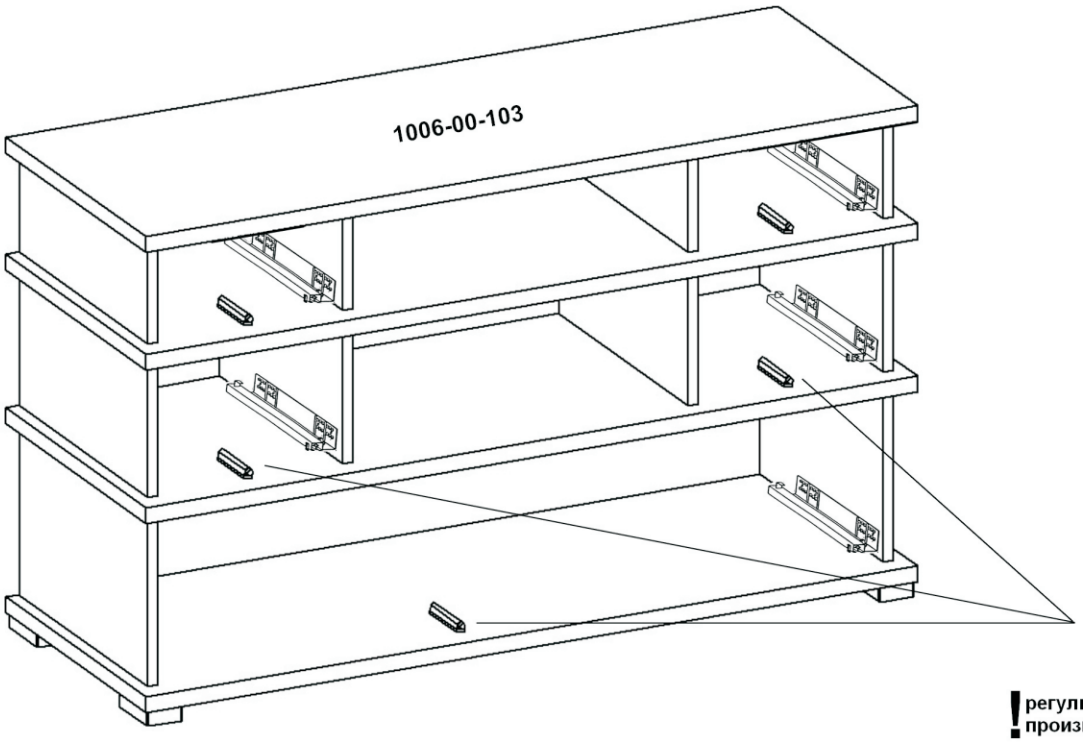


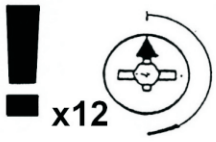


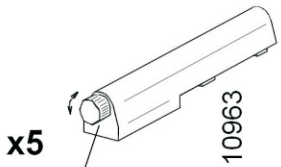


! регулировка срабатывания толкателя производится вращением штока

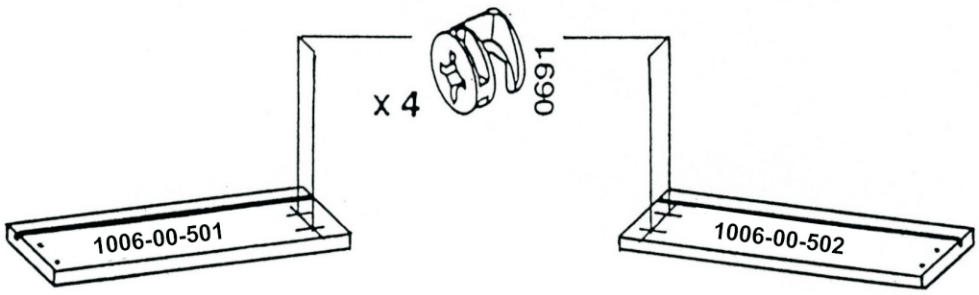


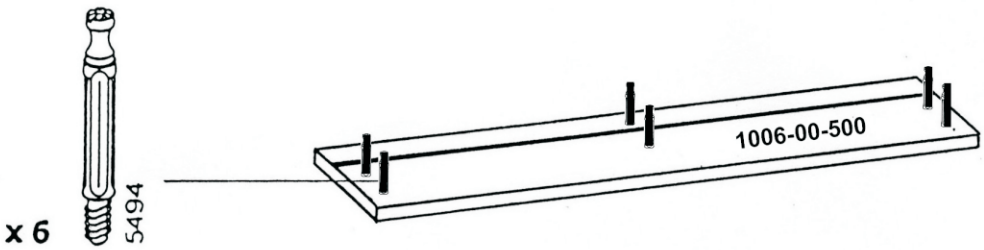


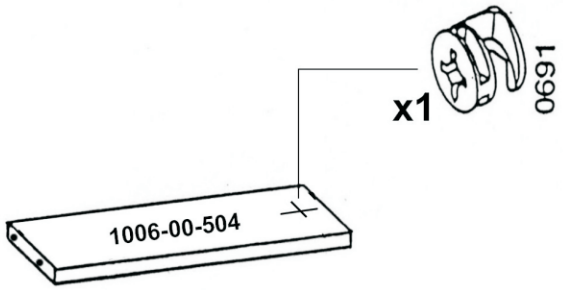

x1
0691
1006-00-504

x2

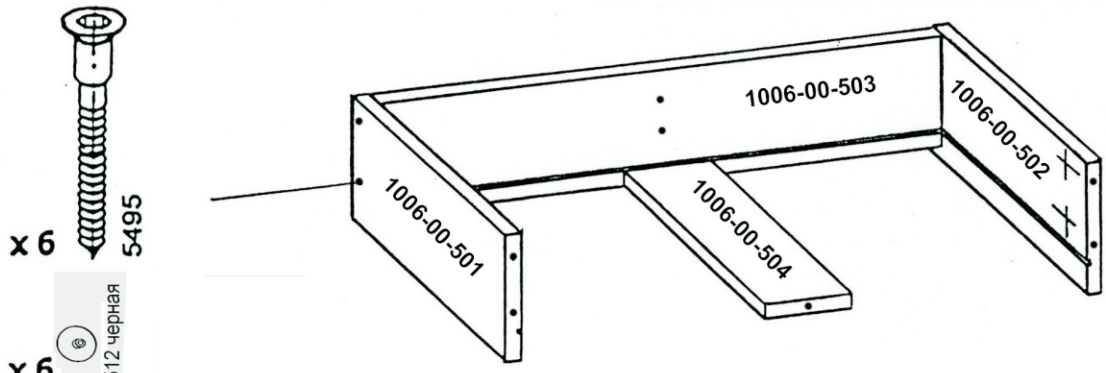

x 6
5495
x 6
5512 черная
1006-00-503
1006-00-502
1006-00-501
1006-00-504

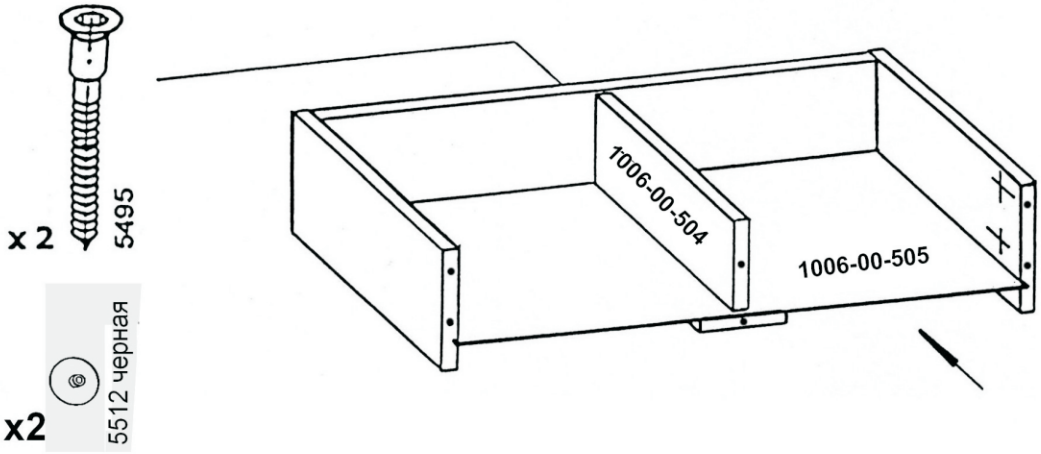
x 2
5495
x2
5512 черная
1006-00-504
1006-00-505

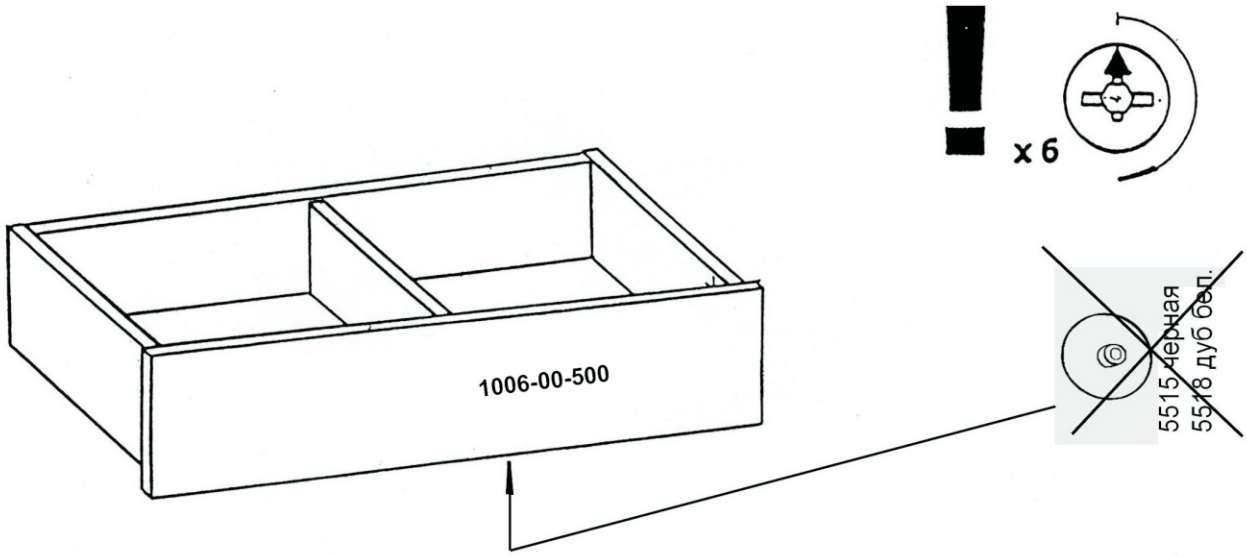

x 6
1006-00-500
5515 черная
5518 дуб сап.

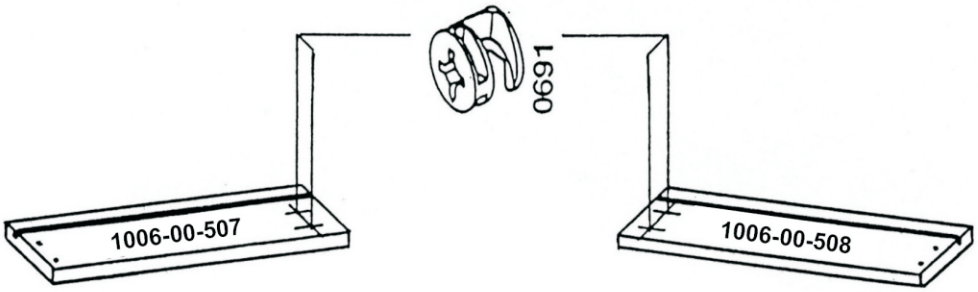
0691
1006-00-507
1006-00-508


x4

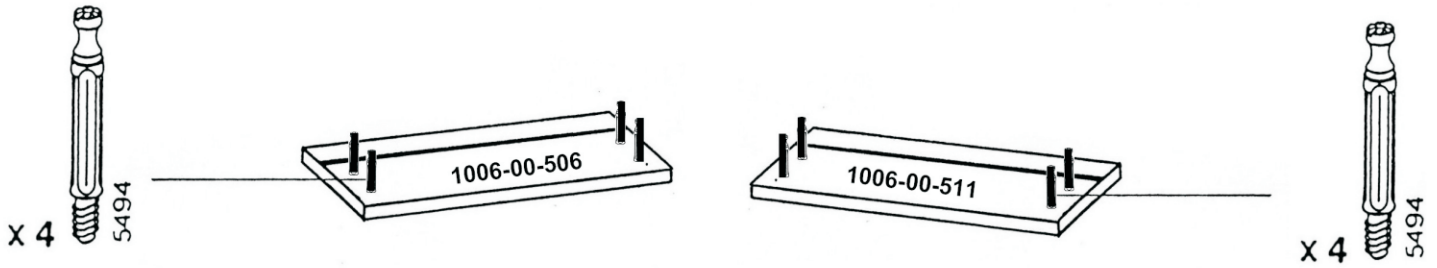
x 4
5494
1006-00-506
1006-00-511
x 4
5494


x2

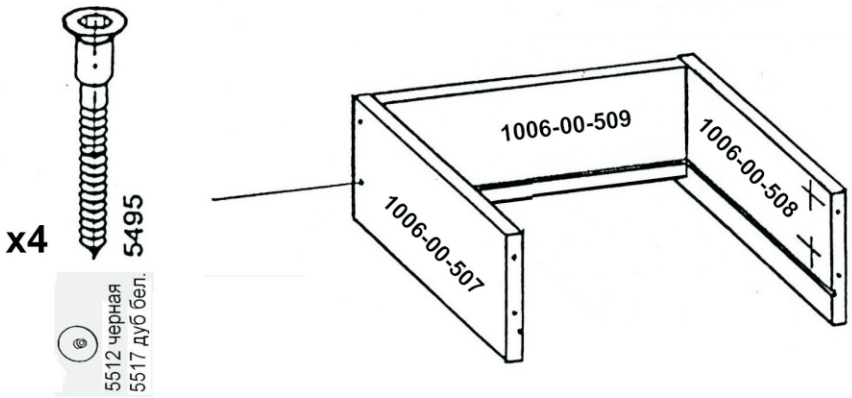
x4
5495
5512 черная
5517 дуб бел.
1006-00-509
1006-00-508
1006-00-507


x4

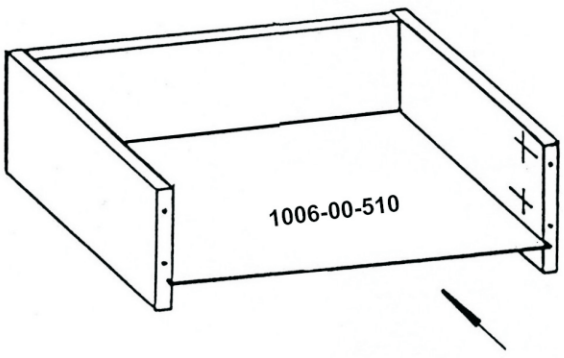
1006-00-510


x4

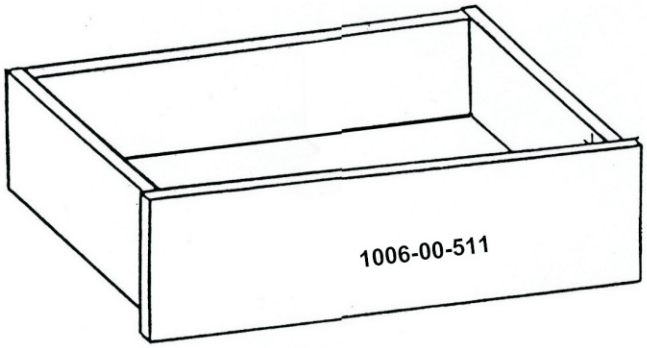
1006-00-511

x8

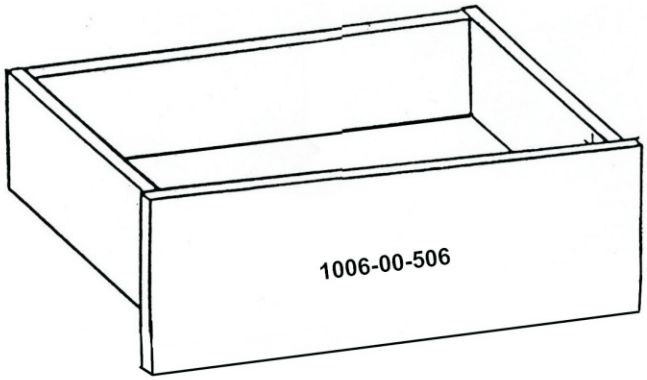
1006-00-506

x2

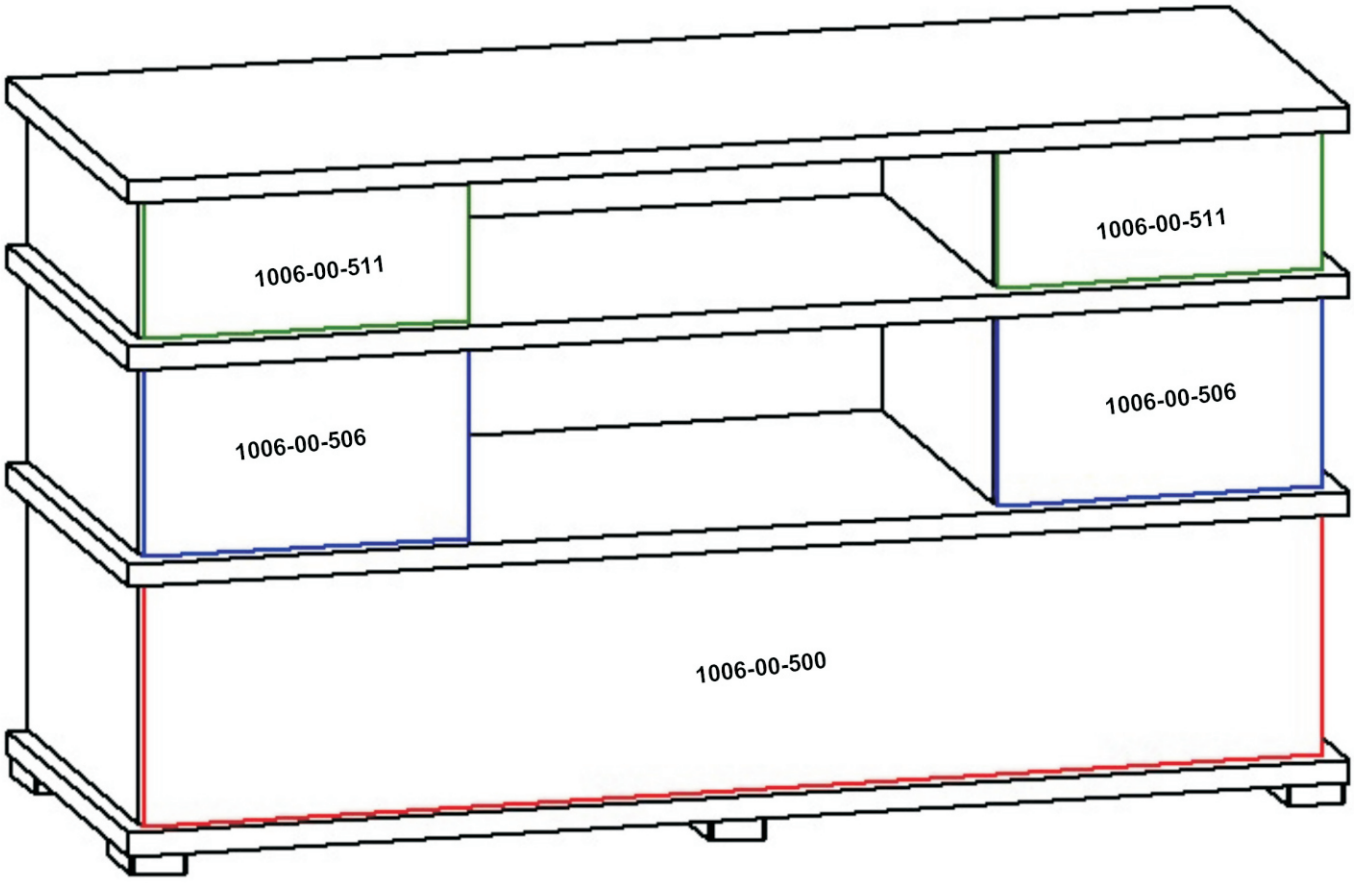
1006-00-511
1006-00-511
1006-00-506
1006-00-506
1006-00-500