


ТУМБА ДЛЯ ТВ АППАРАТУРЫ

BT1018

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

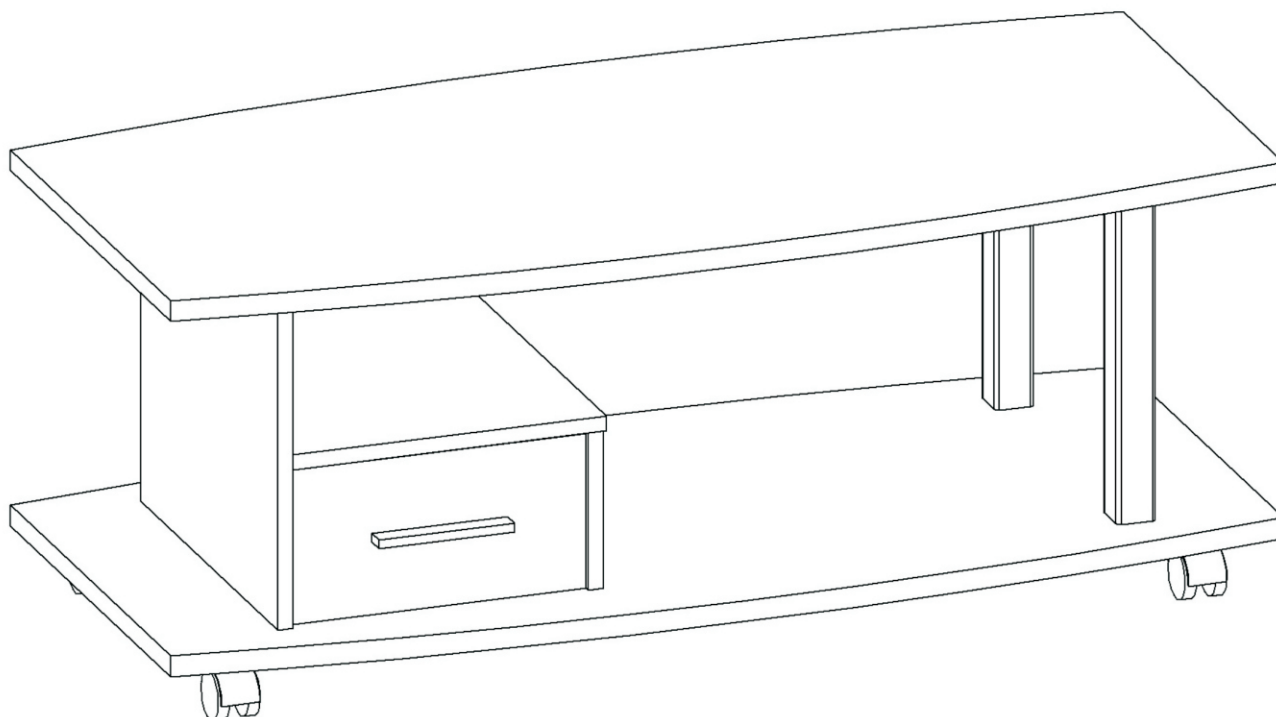

Уважаемый покупатель,


приступая к сборке, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию!

Благодарим Вас за покупку!


КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Обозначение детали	Кол-во шт.	Наименование детали	Обозначение детали	Кол-во шт.
Столешница	1018-00-100	1	Боковина правая	1018-00-301	1
Основание	1018-00-101	1	Стенка задняя	1018-00-400	1
Горизонталь	1018-00-102	1	Панель ящика	1018-00-500	1
Боковина левая	1018-00-300	1	Дно ящика	1018-00-501	1




МЕТИЗЫ И ФУРНИТУРА

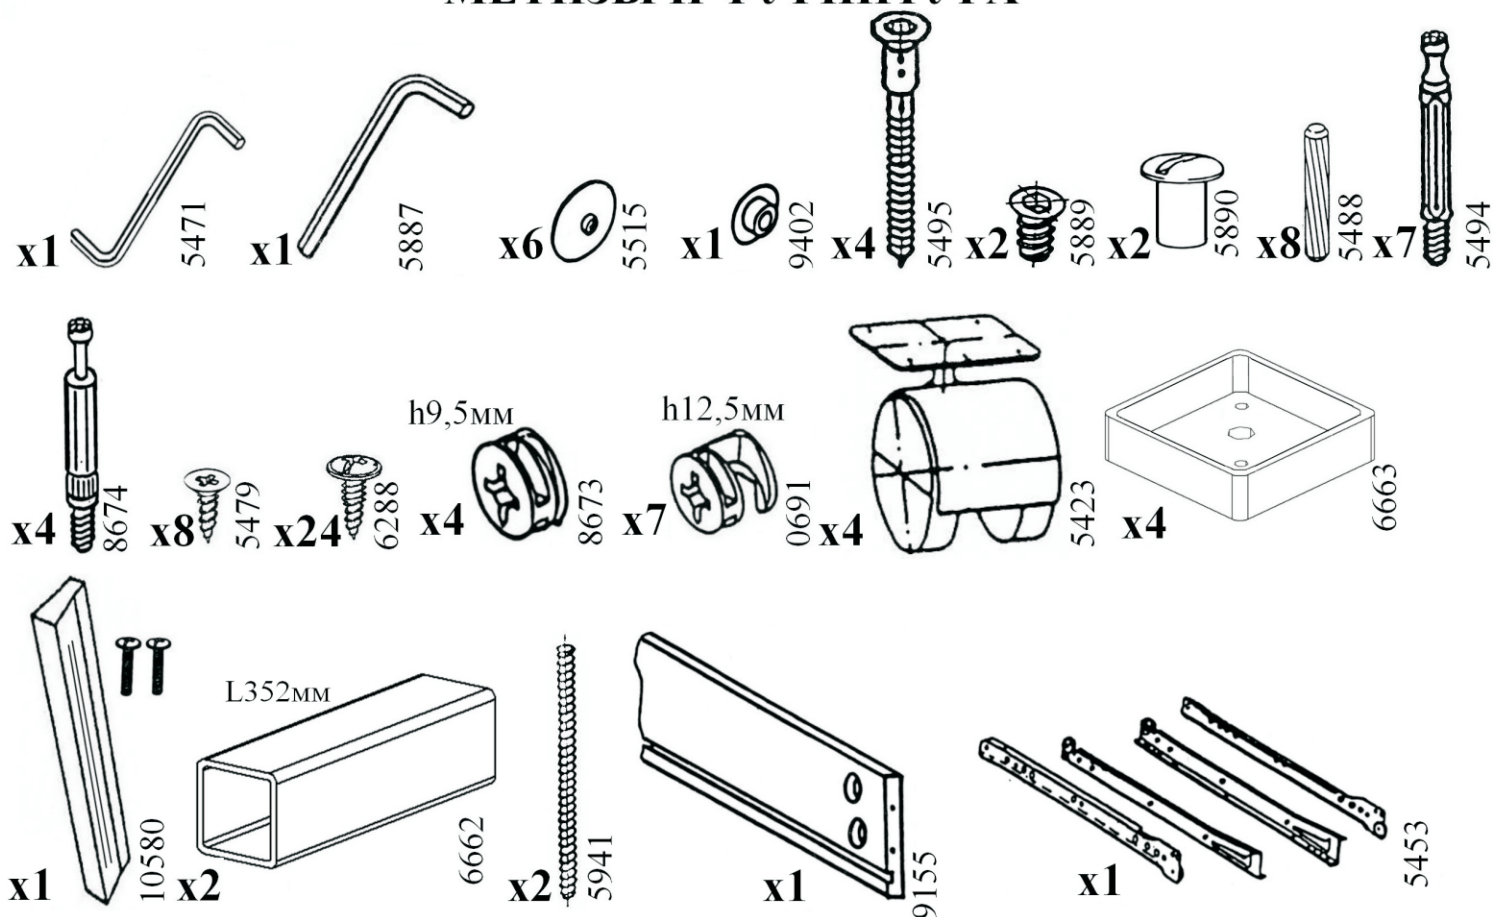


УСТАНОВКА И ЗАТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИКА

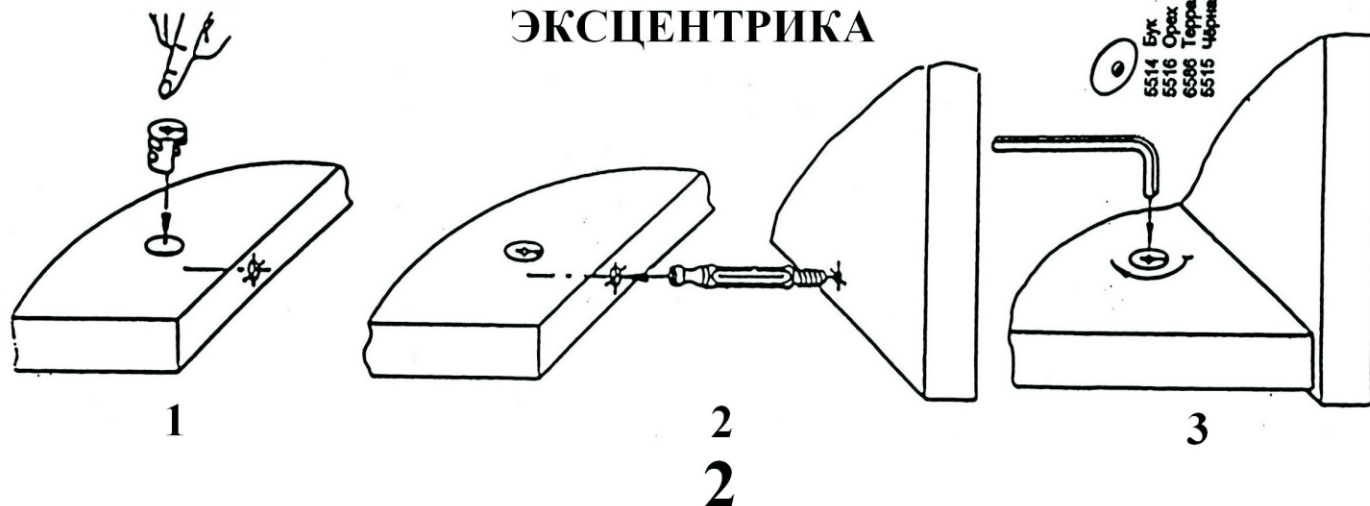

ПОРЯДОК СБОРКИ

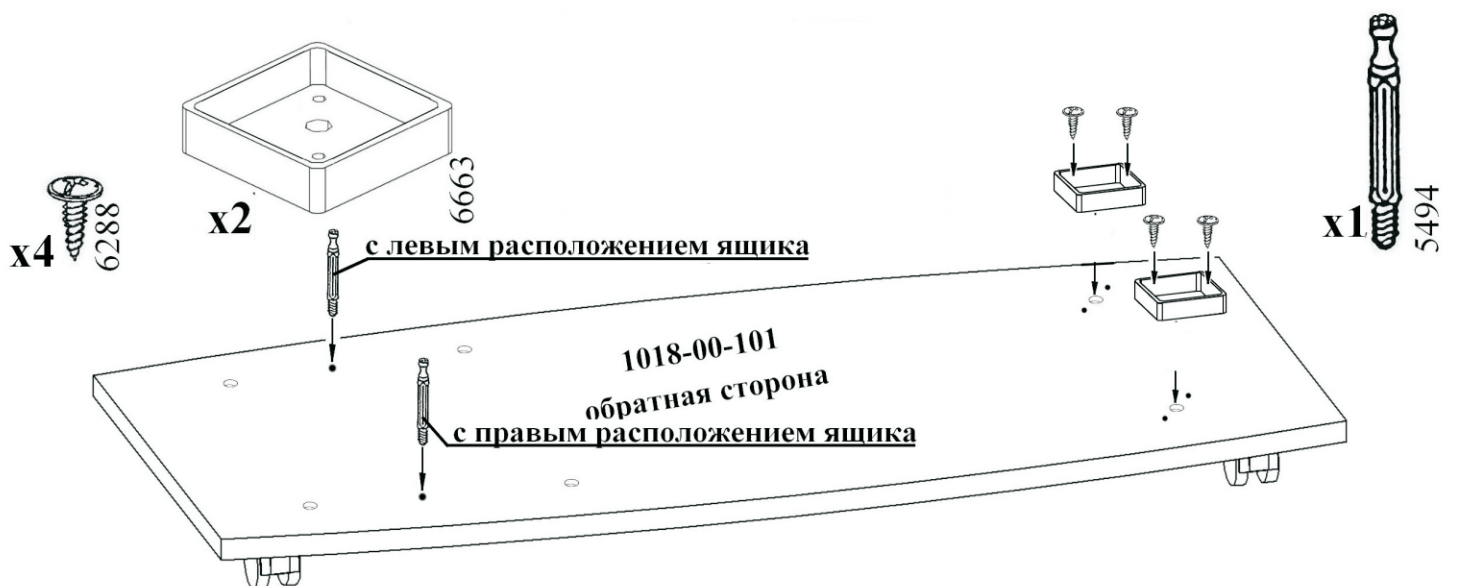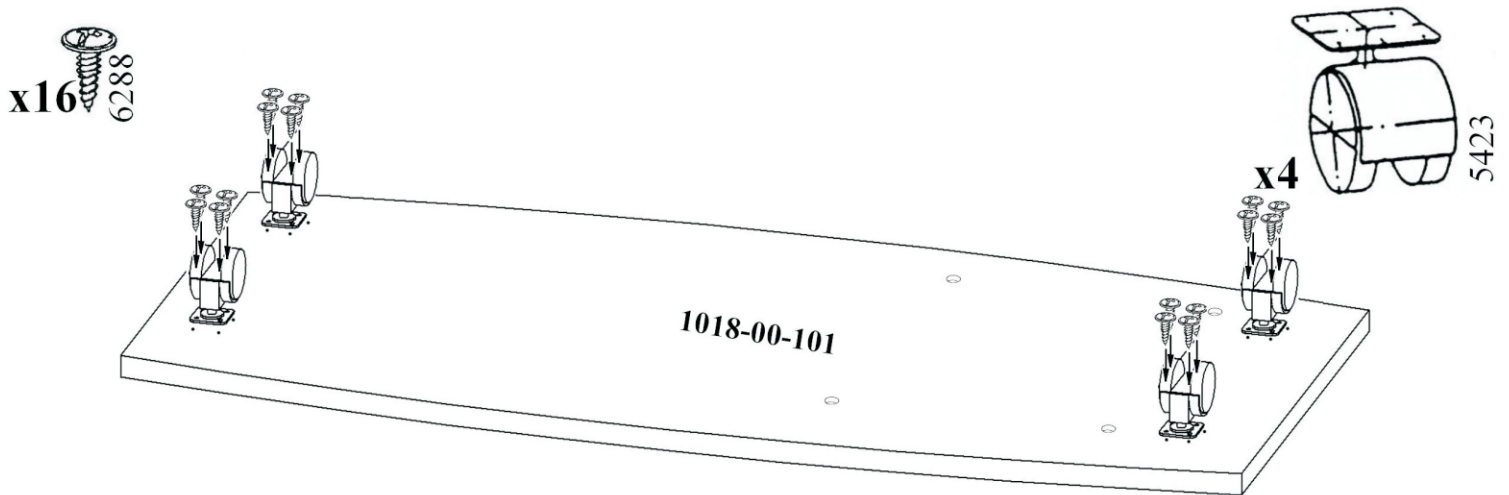
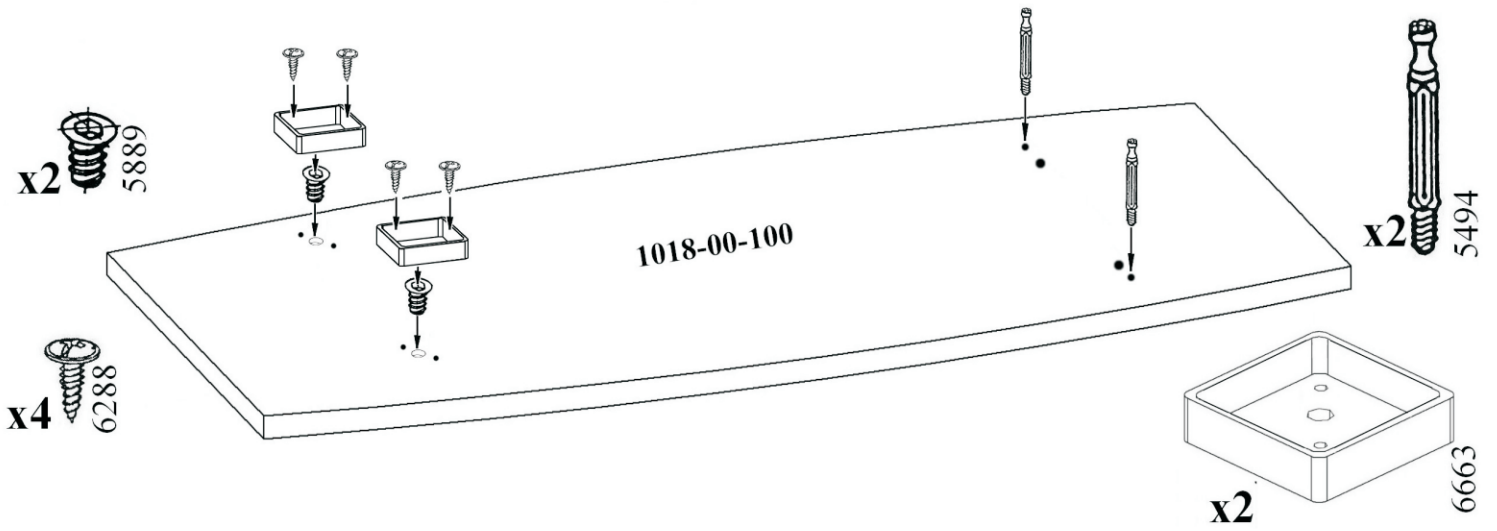


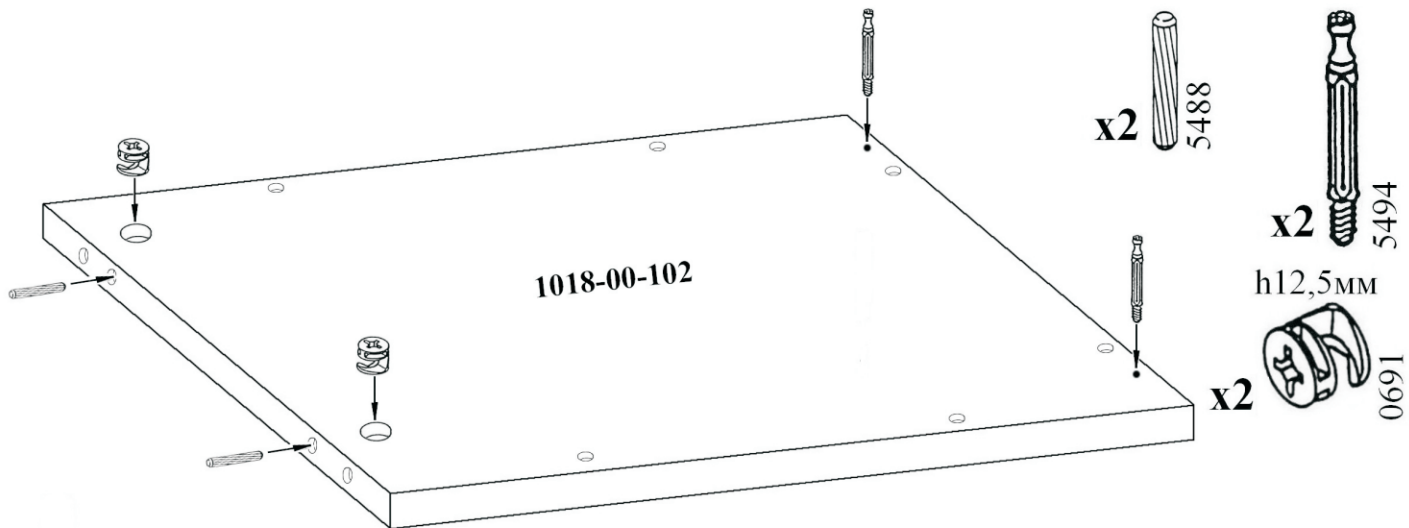

с левым расположением ящика

h12,5MM



с правым расположением ящика



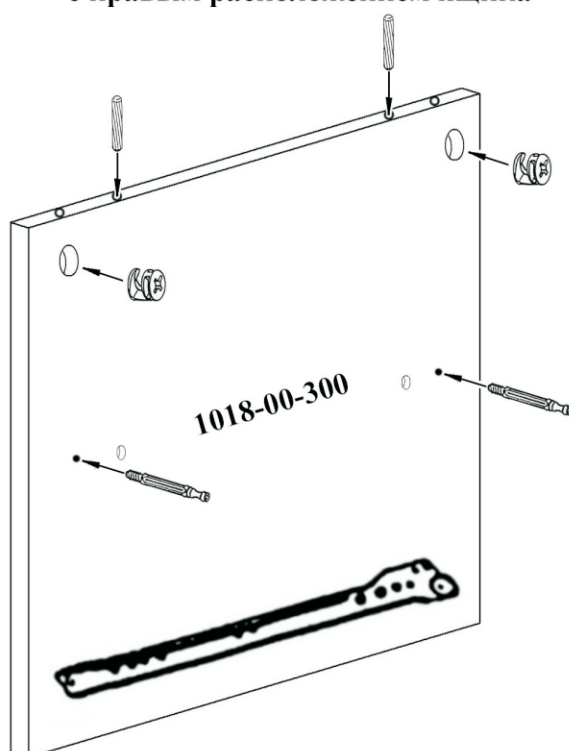
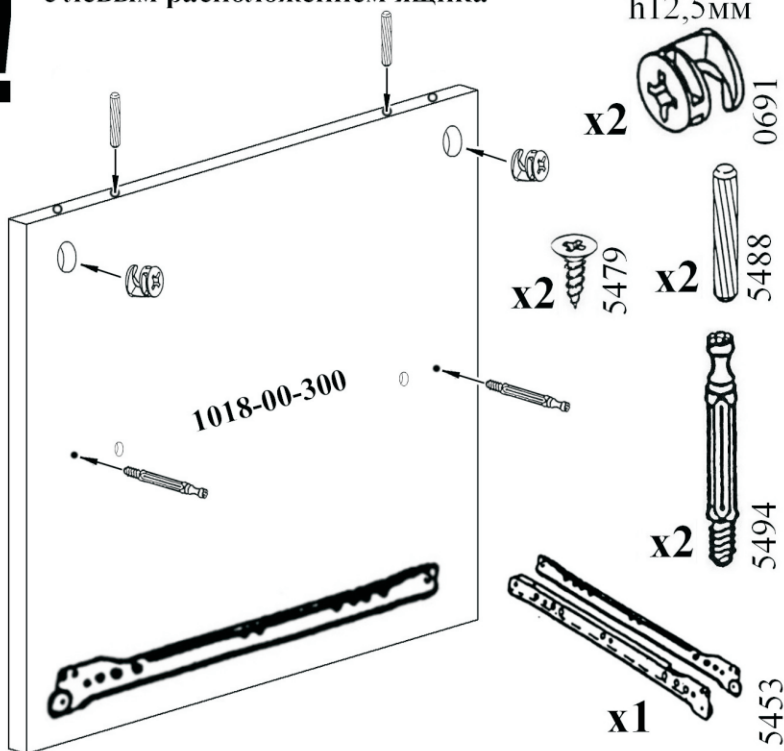






с левым расположением ящика

h12,5MM


с правым расположением ящика

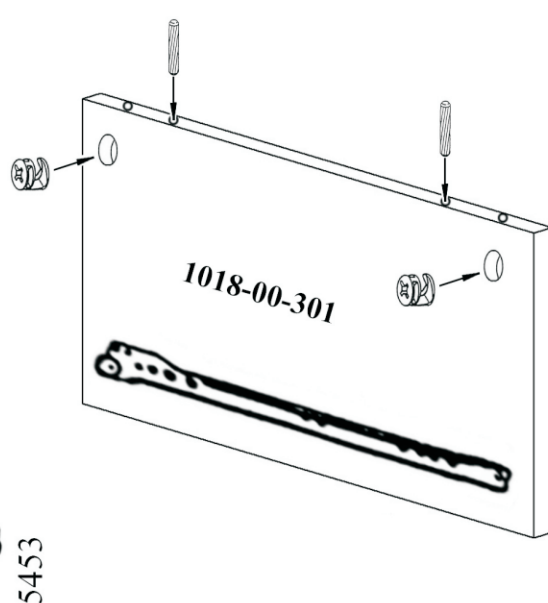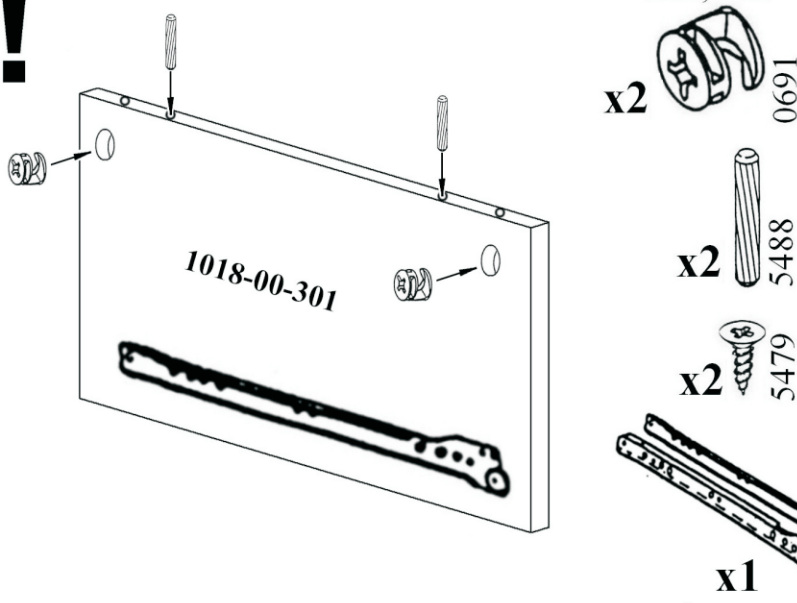

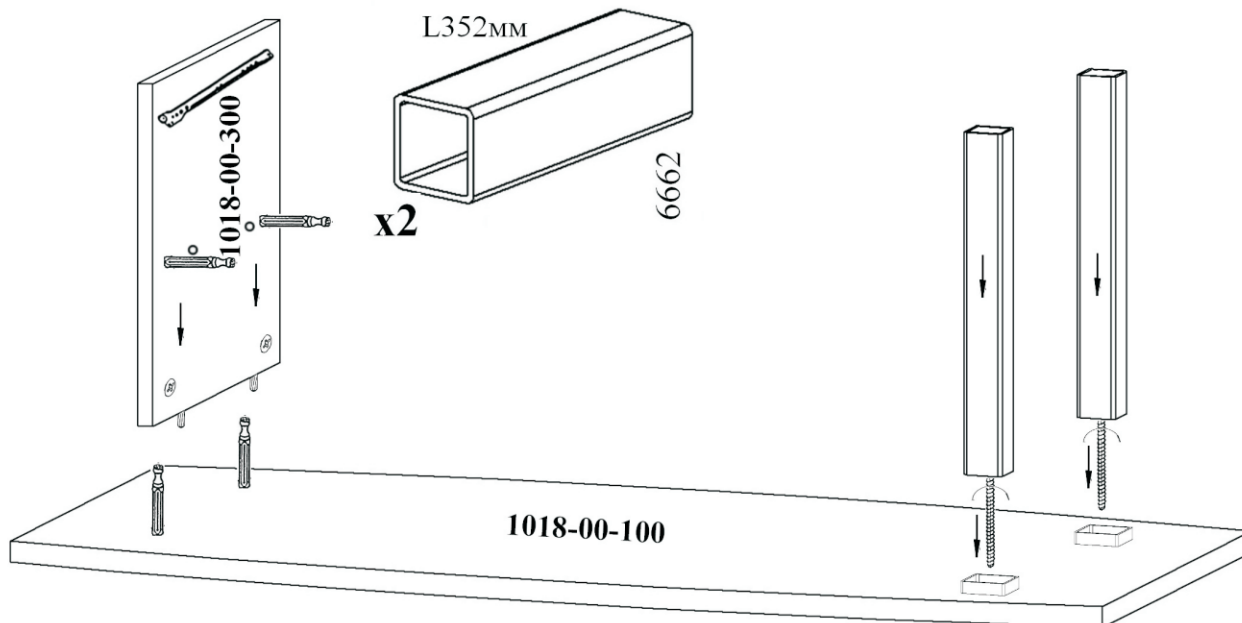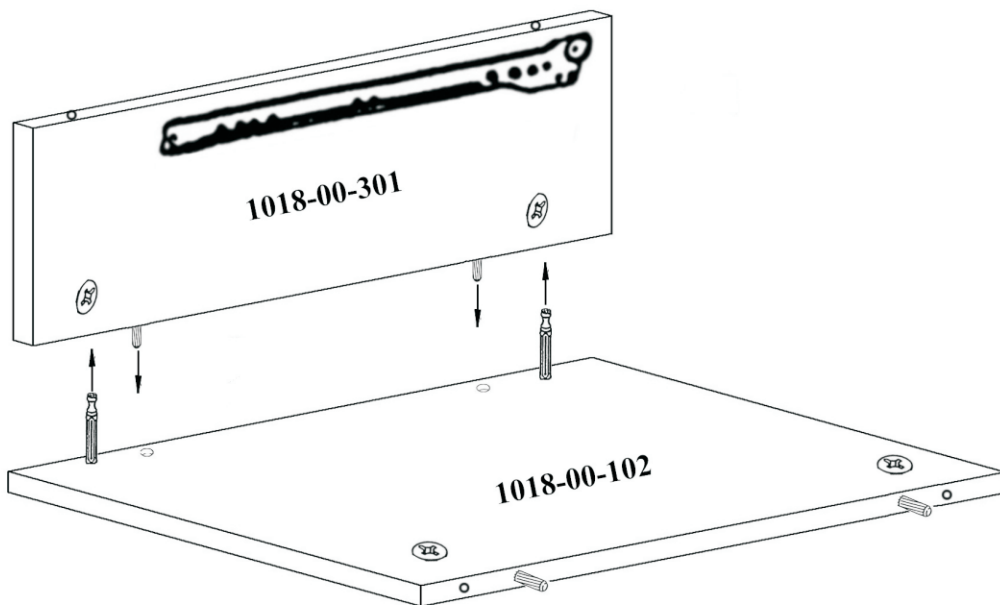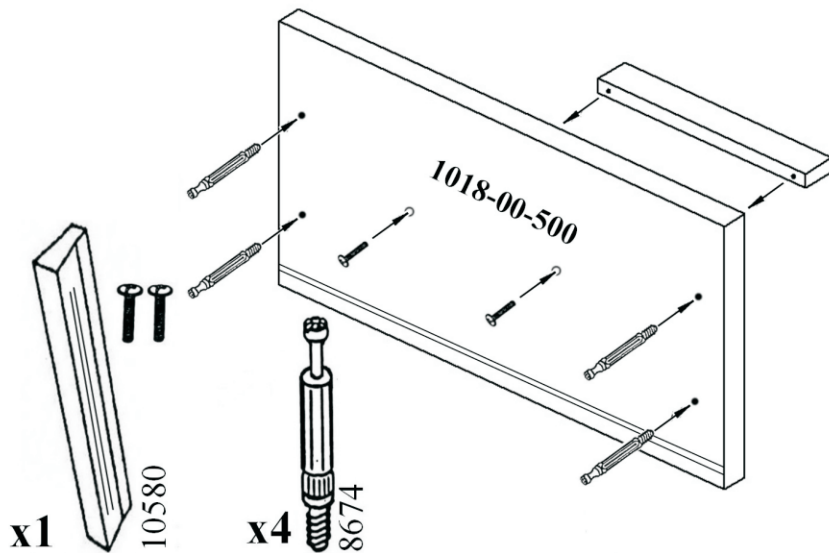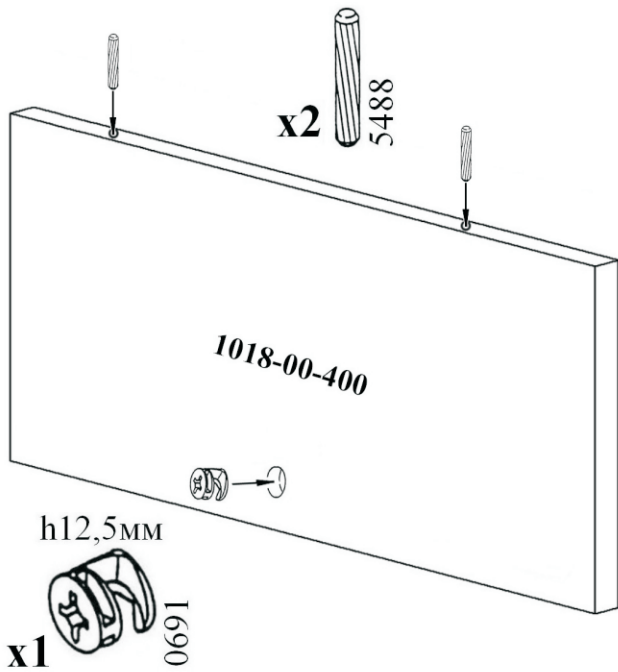


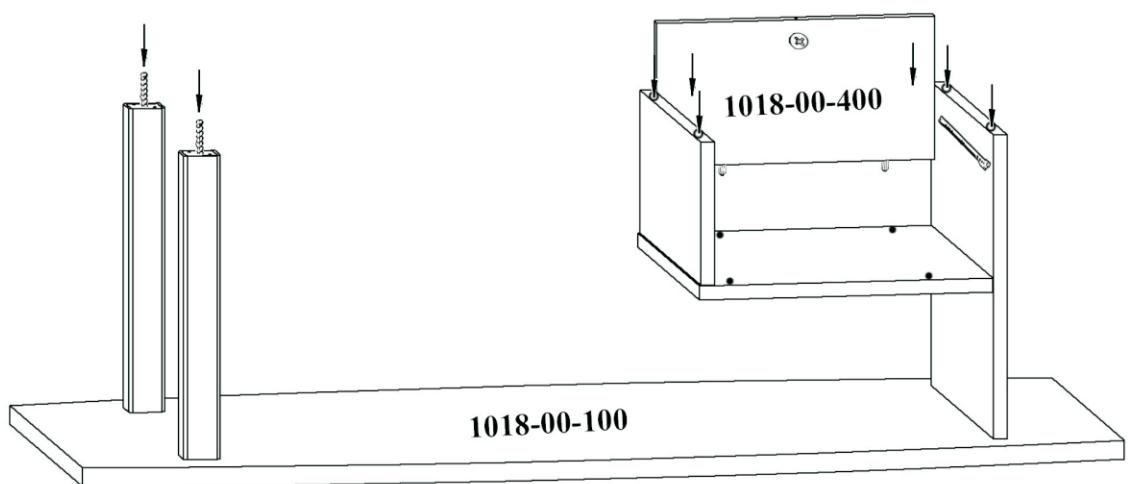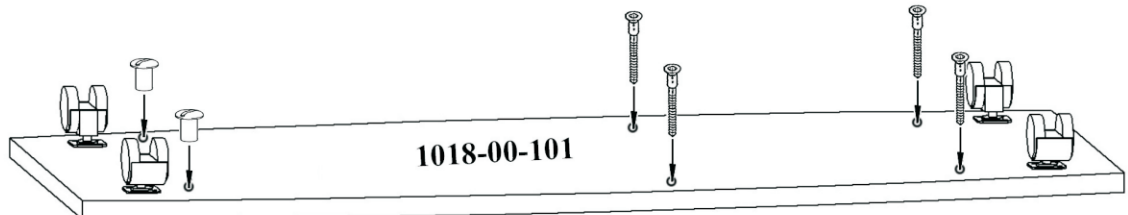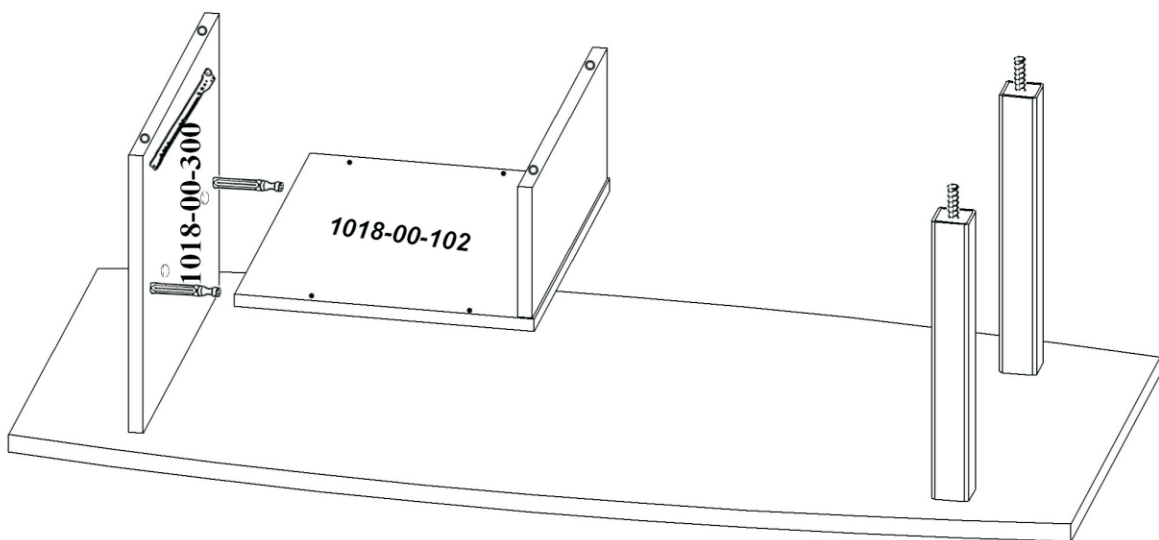

ВНИМАНИЕ! При сборке ящиков, детали подлежащие сгибу должны быть комнатной температуры!

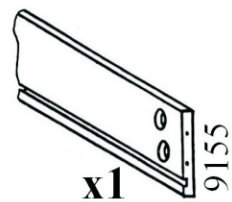

x1


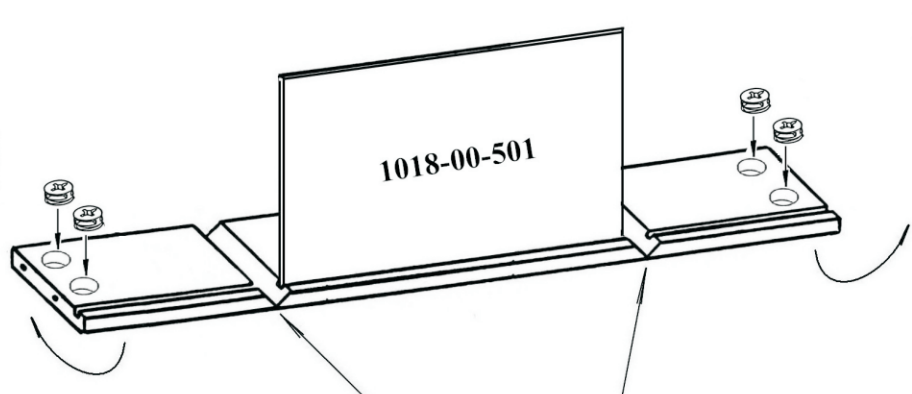


h9,5мм

x4



Согнуть до упора

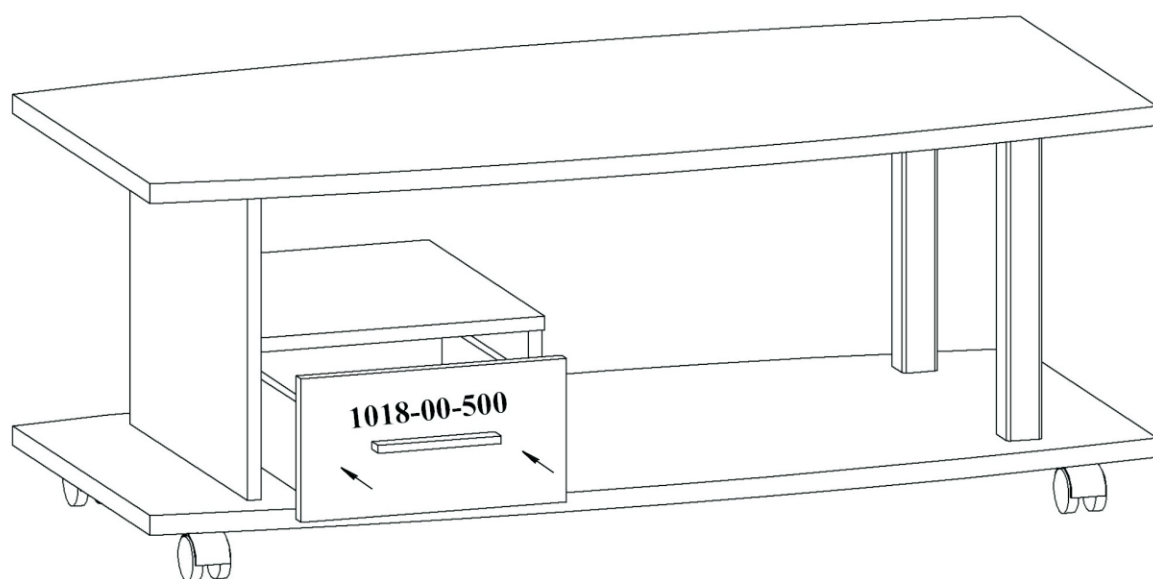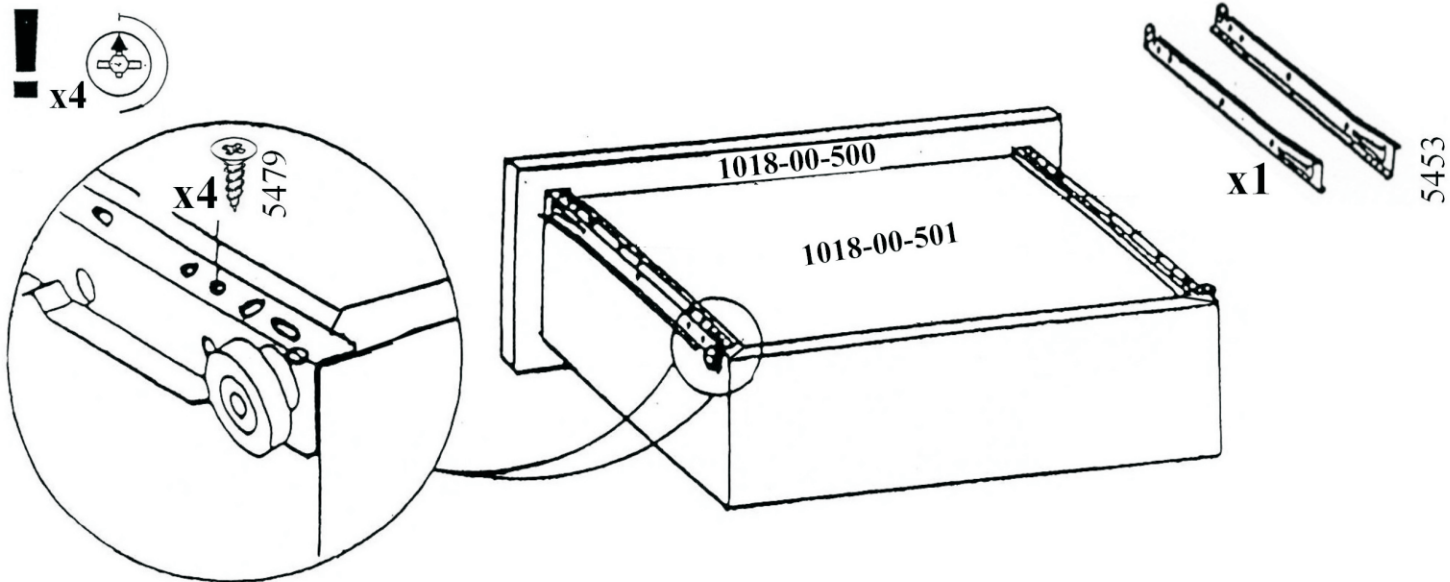

**Поздравляем Вас
с успешным окончанием сборки!**