


ТУМБА ДЛЯ ТВ АППАРАТУРЫ

BT 1051

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

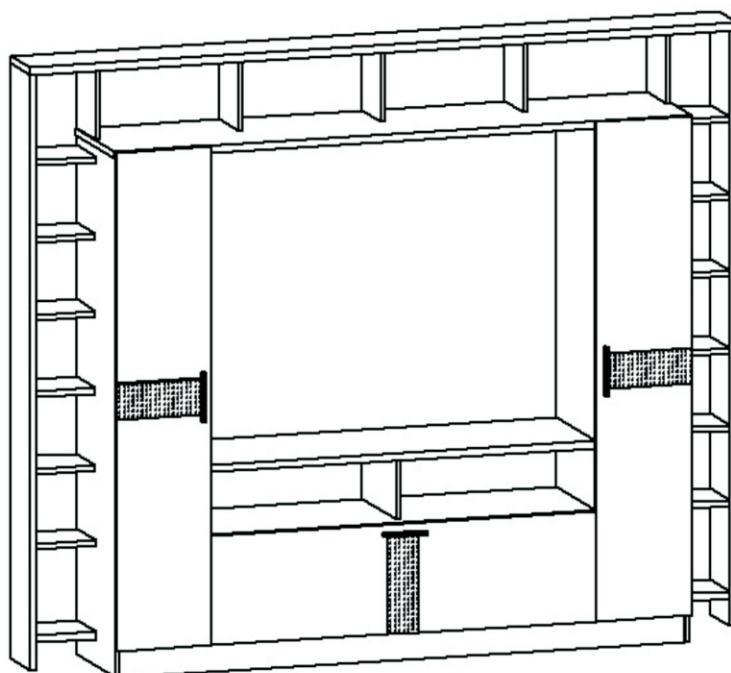


Уважаемый покупатель,
приступая к сборке, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию!
Благодарим Вас за покупку!


КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Обозначение детали	Кол-во шт.	Наименование детали	Обозначение детали	Кол-во шт.
Основание I	1051-00-100	1	Боковина III правая	1051-00-305	1
Основание II	1051-00-101	2	Перегородка I	1051-00-306	1
Горизонталь I	1051-00-102	1	Перегородка II	1051-00-307	5
Горизонталь II	1051-00-103	1	Боковина ящика левая	1051-00-308	1
Столешница I	1051-00-104	1	Боковина ящика правая	1051-00-309	1
Столешница II	1051-00-105	1	Стенка задняя I	1051-00-400	1
Полка I	1051-00-200	8	Стенка задняя II	1051-00-401	2
Полка II	1051-00-201	4	Стенка задняя ящика	1051-00-402	1
Полка III	1051-00-202	6	Панель ящика	1051-00-500	1
Боковина I	1051-00-300	2	Дно ящика	1051-00-501	1
Боковина II левая	1051-00-302	1	Планка ящика	1051-00-502	2
Боковина II правая	1051-00-303	1	Цоколь	1051-00-503	1
Боковина III левая	1051-00-304	1	Дверь	1051-00-504	2


МЕТИЗЫ И ФУРНИТУРА

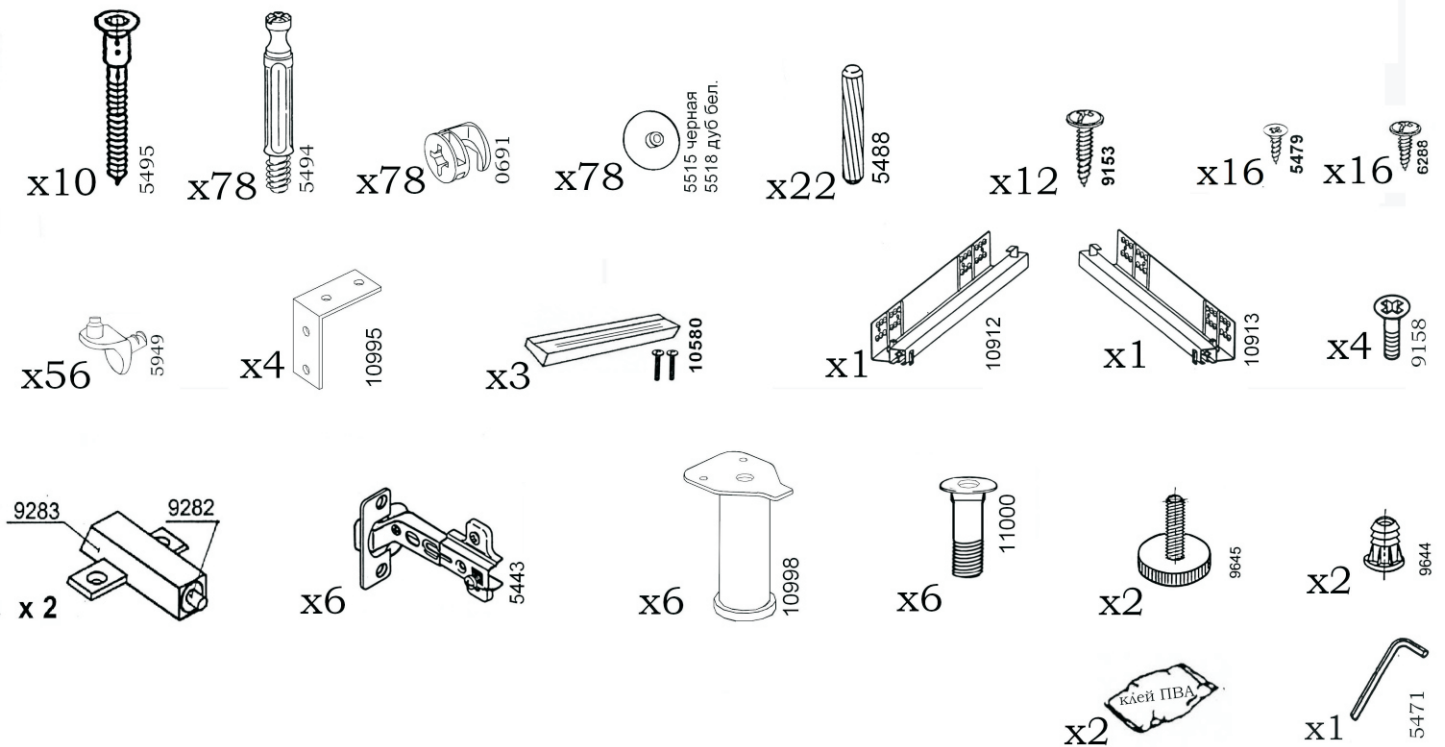


УСТАНОВКА И ЗАТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИКА

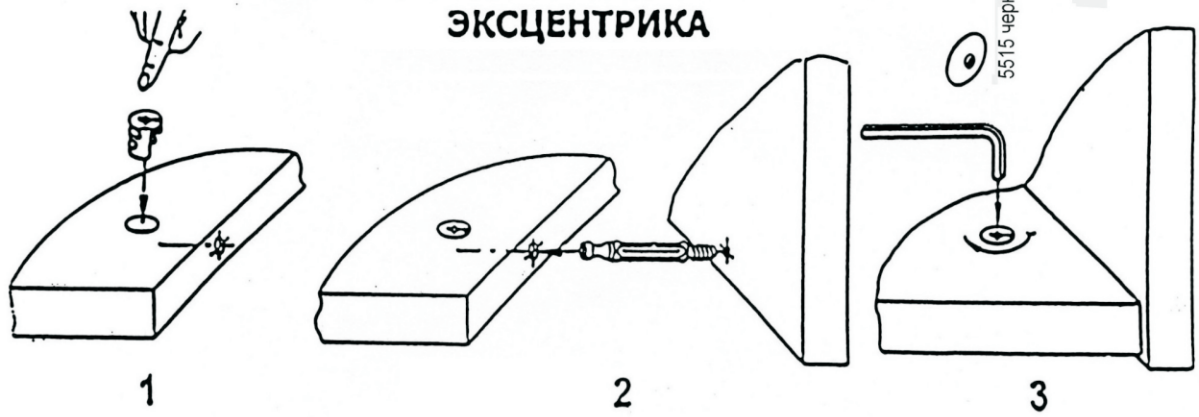





МОНТАЖ ЯЩИКА НА НАПРАВЛЯЮЩИХ


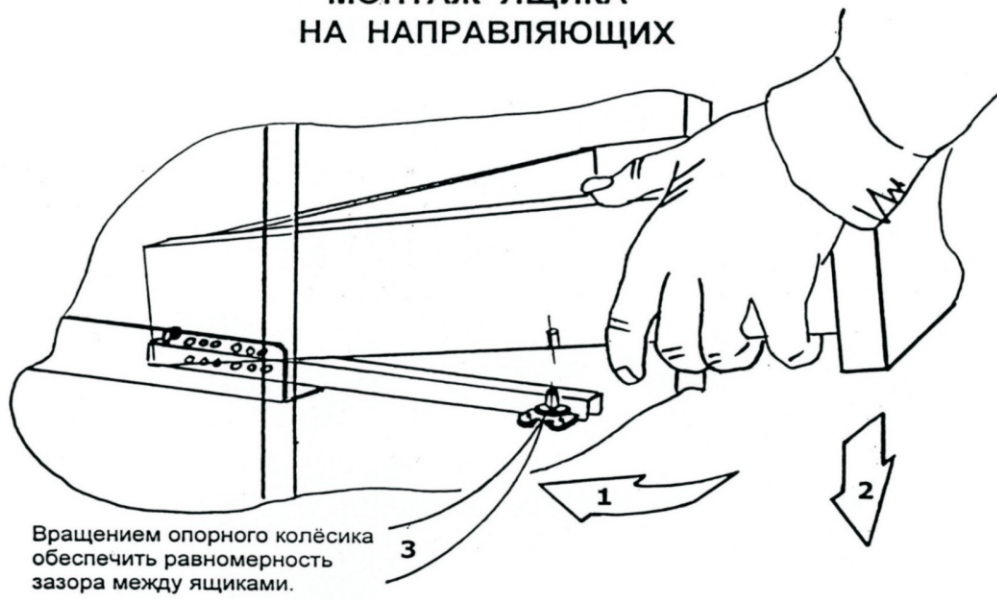






ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ПЕТЕЛЬ



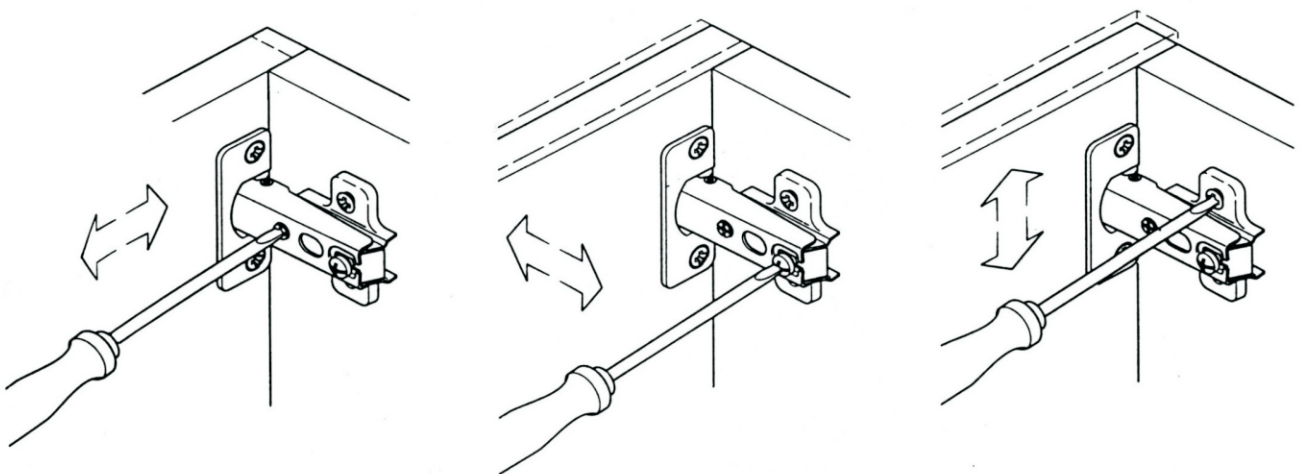



ПОРЯДОК СБОРКИ

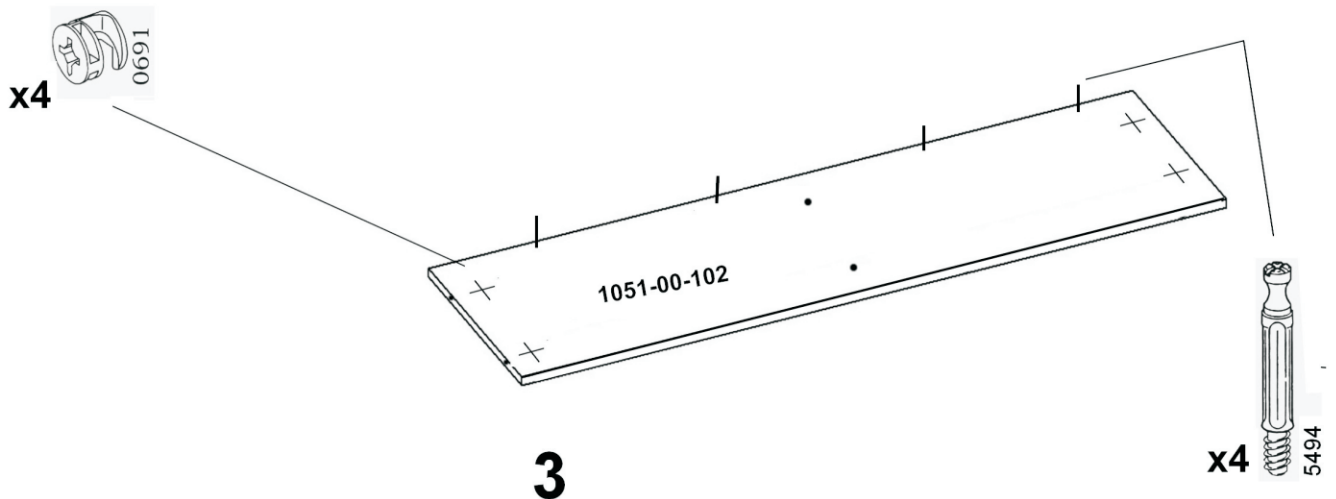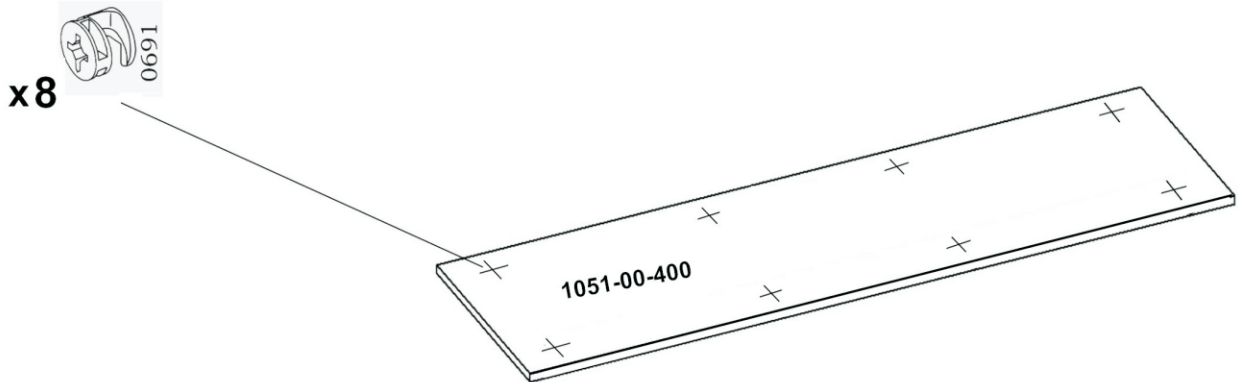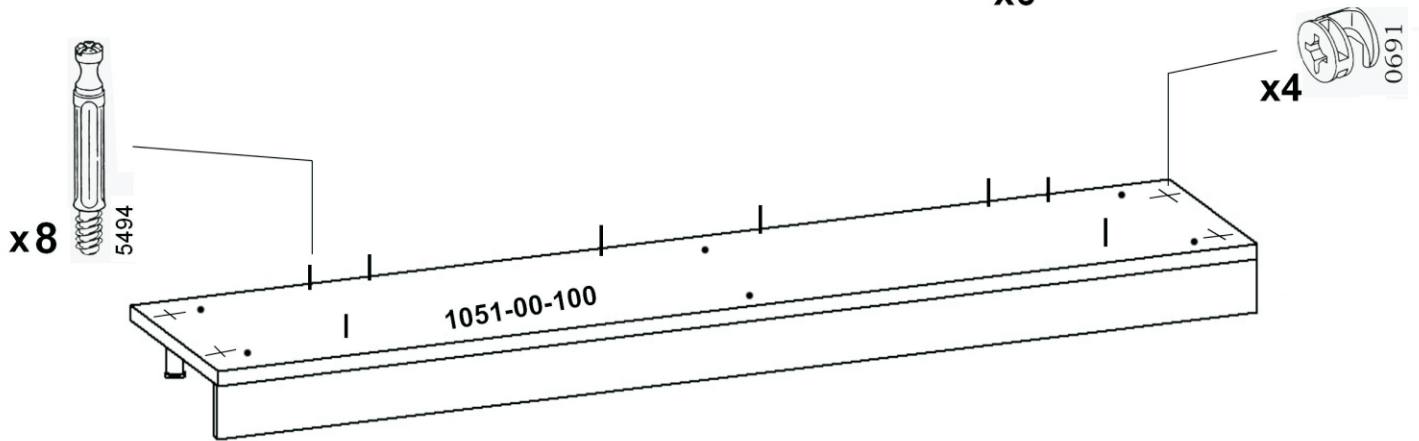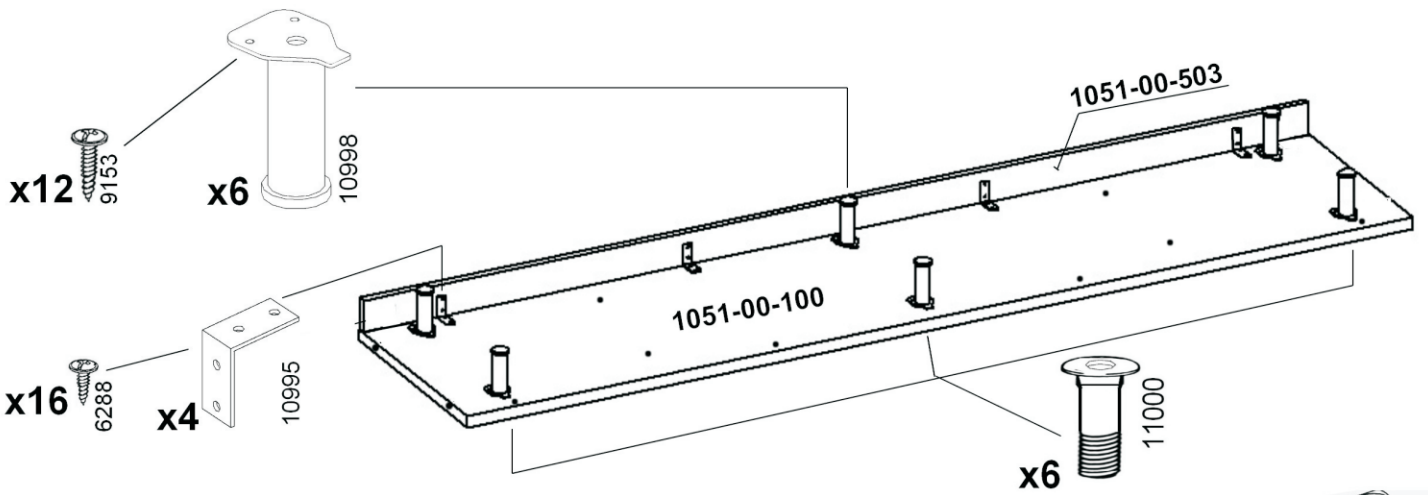

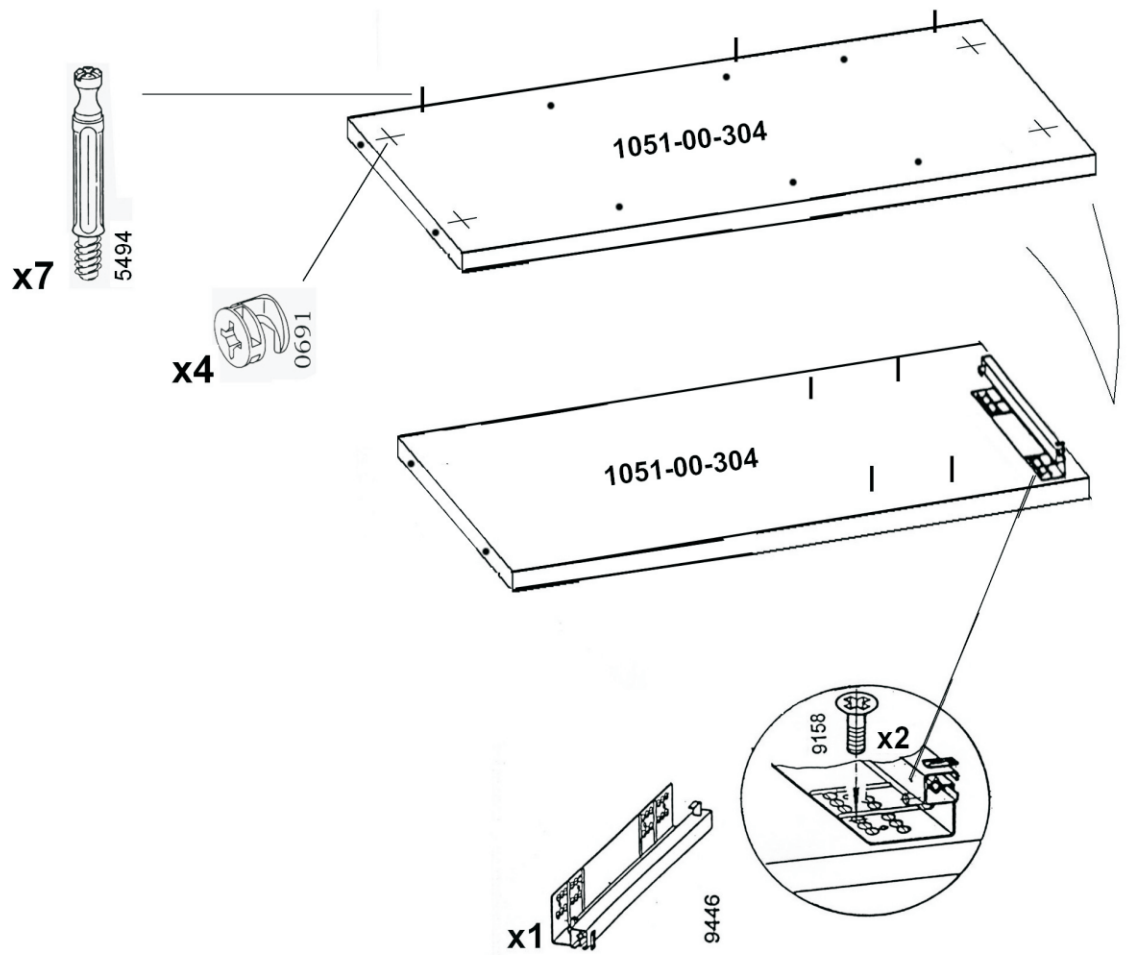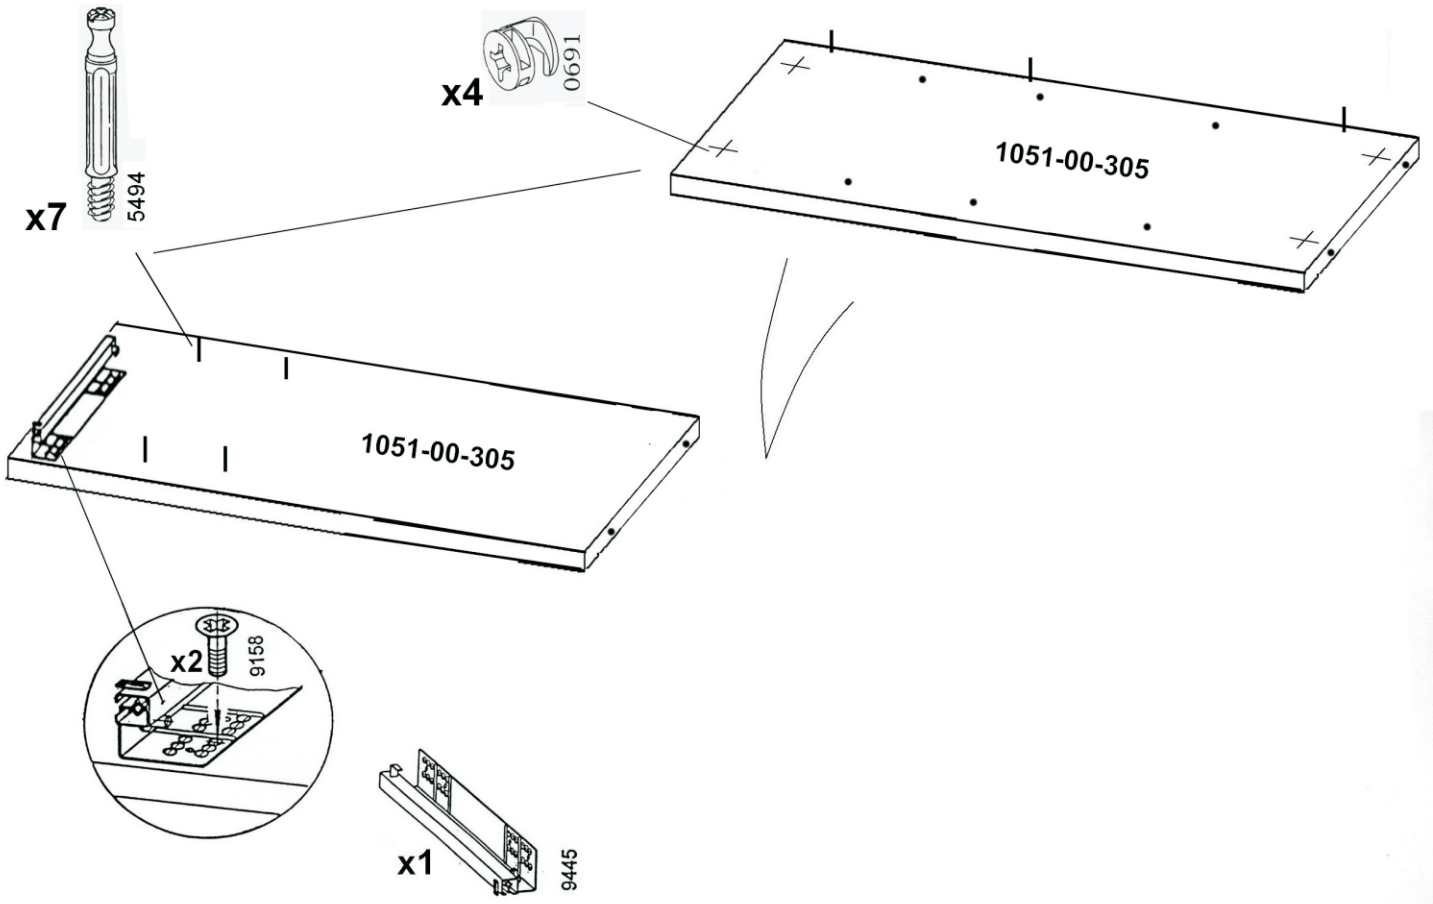

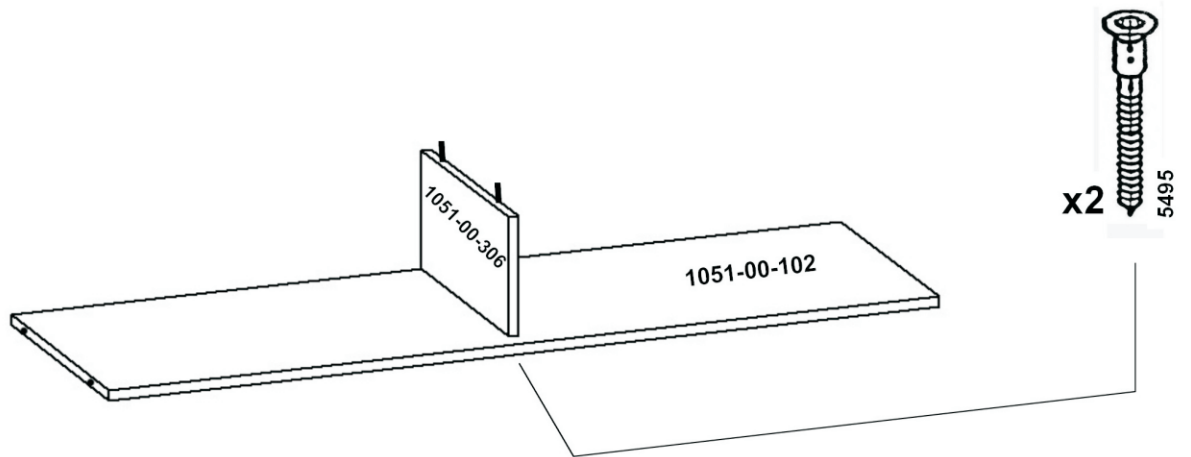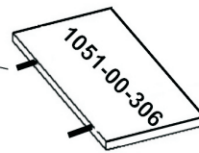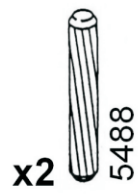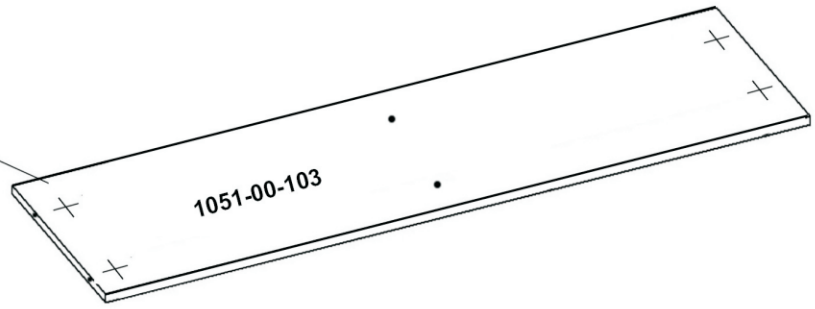

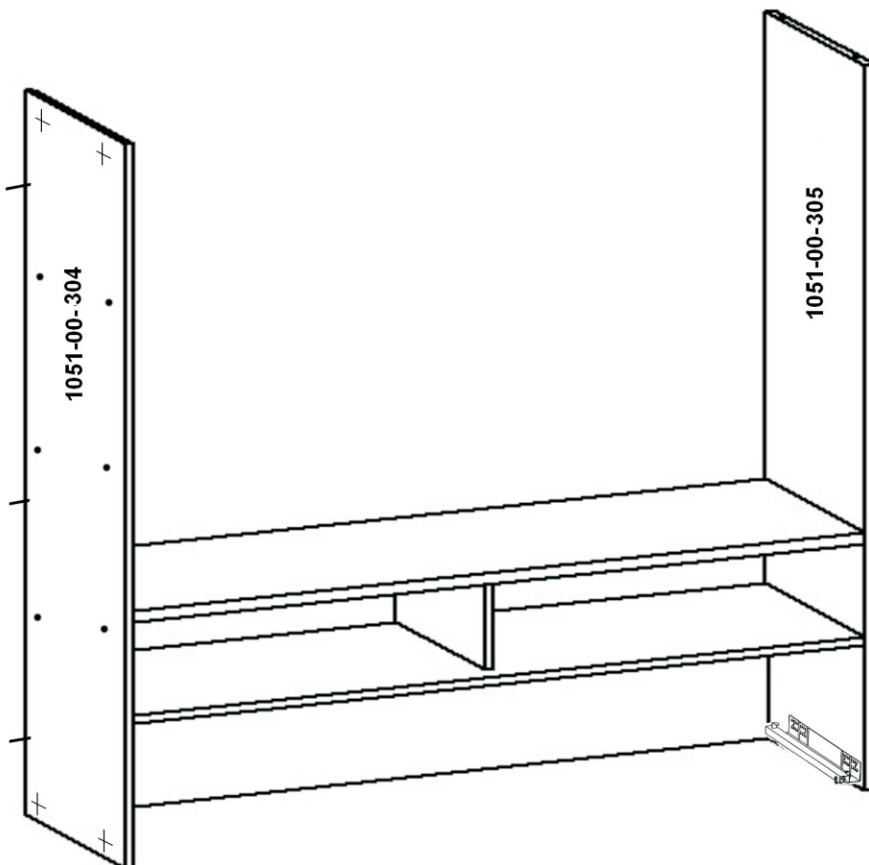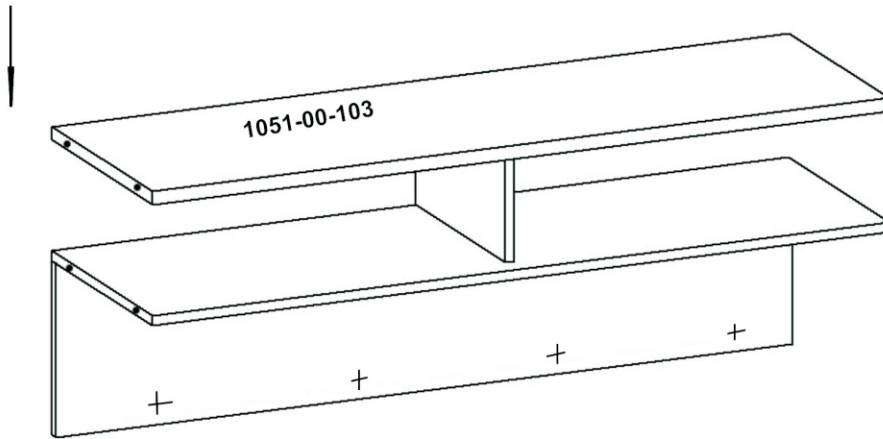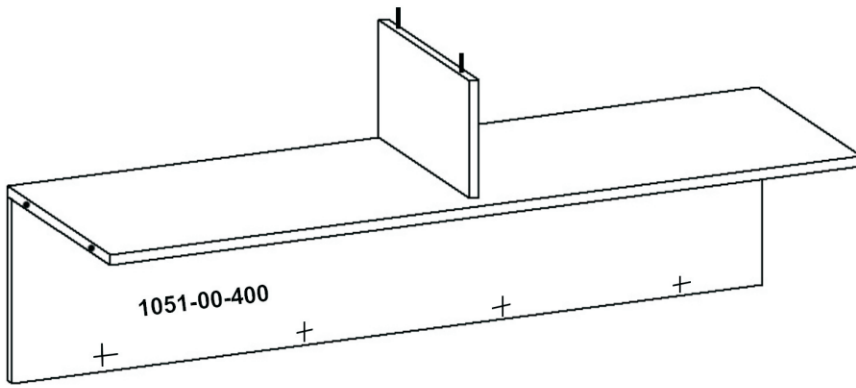


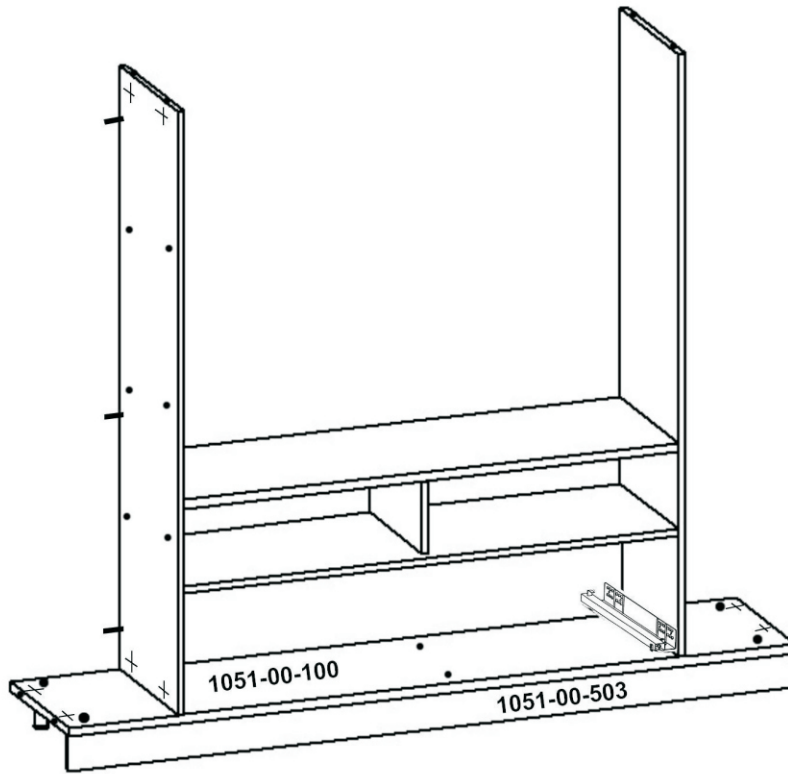


x8




x6

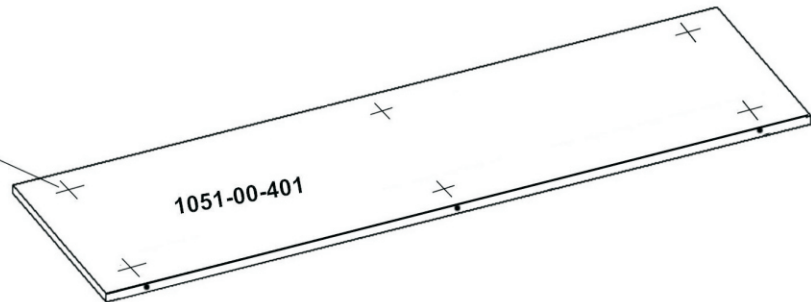

x2

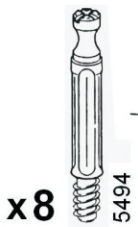


x8

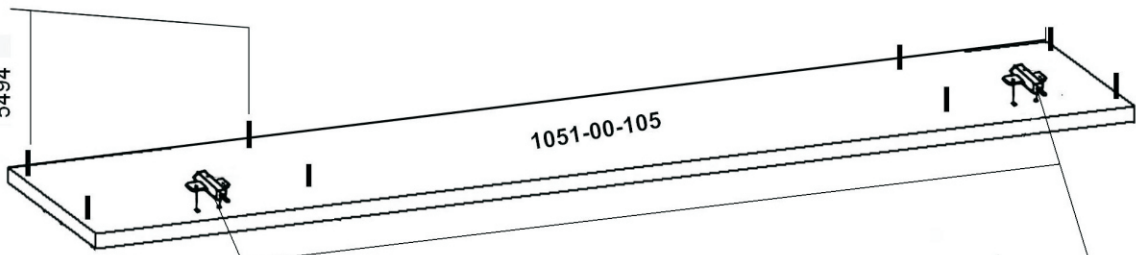



7







x4

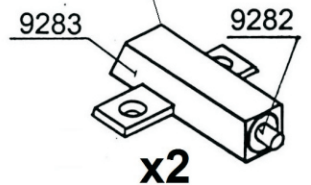


x2

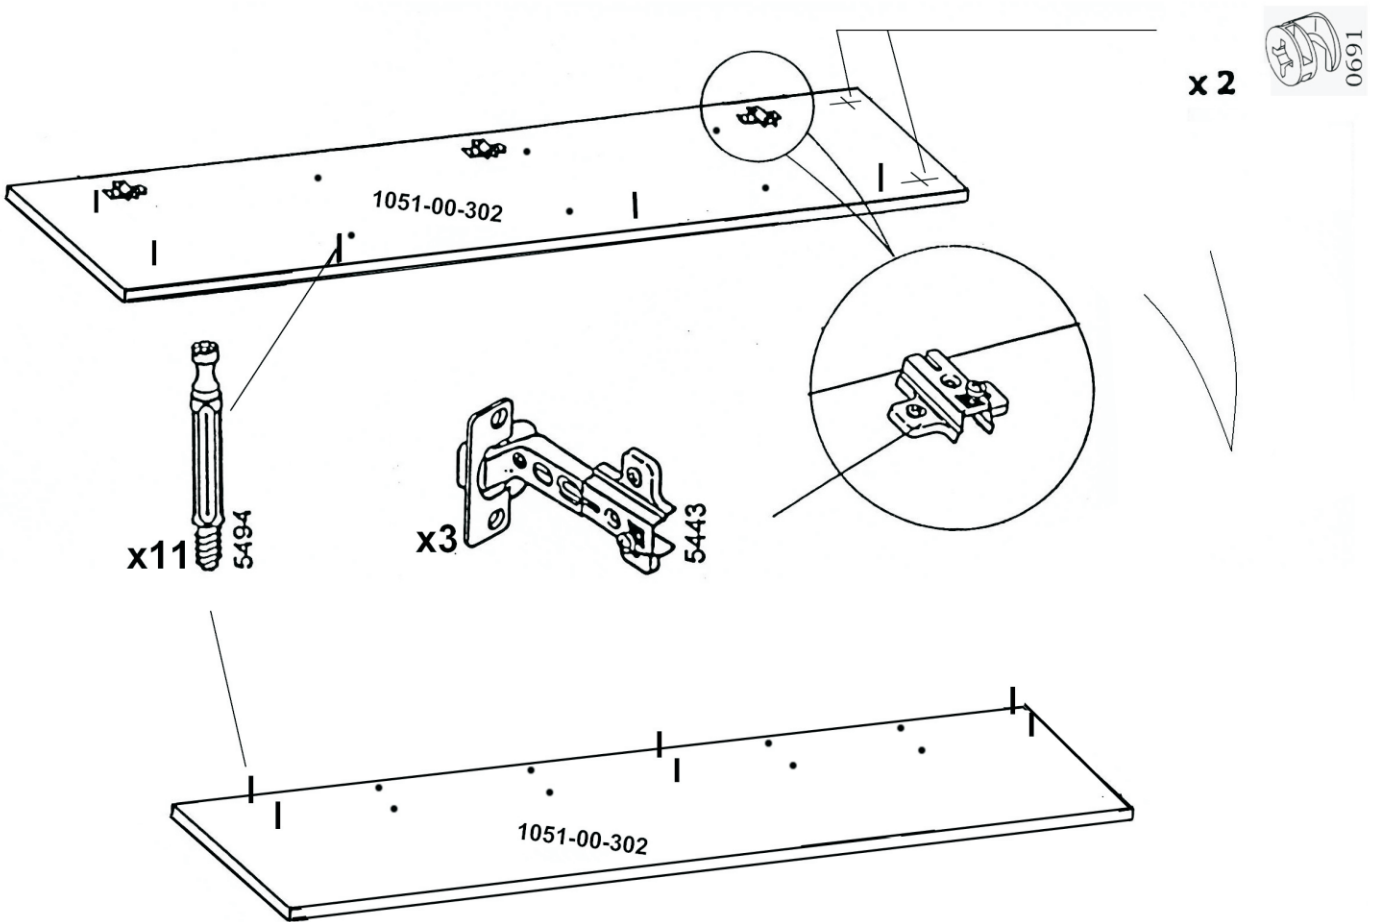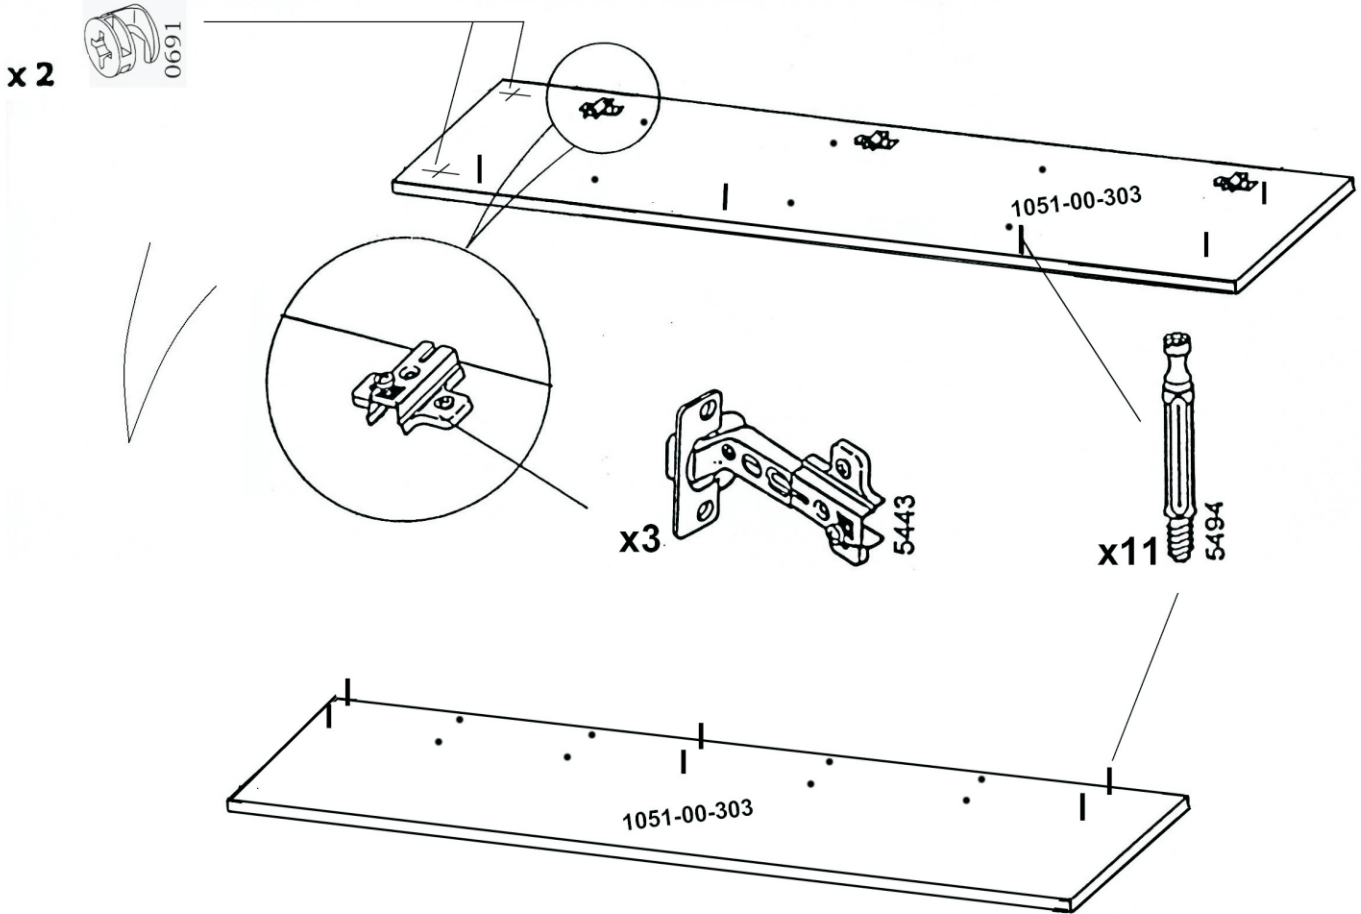

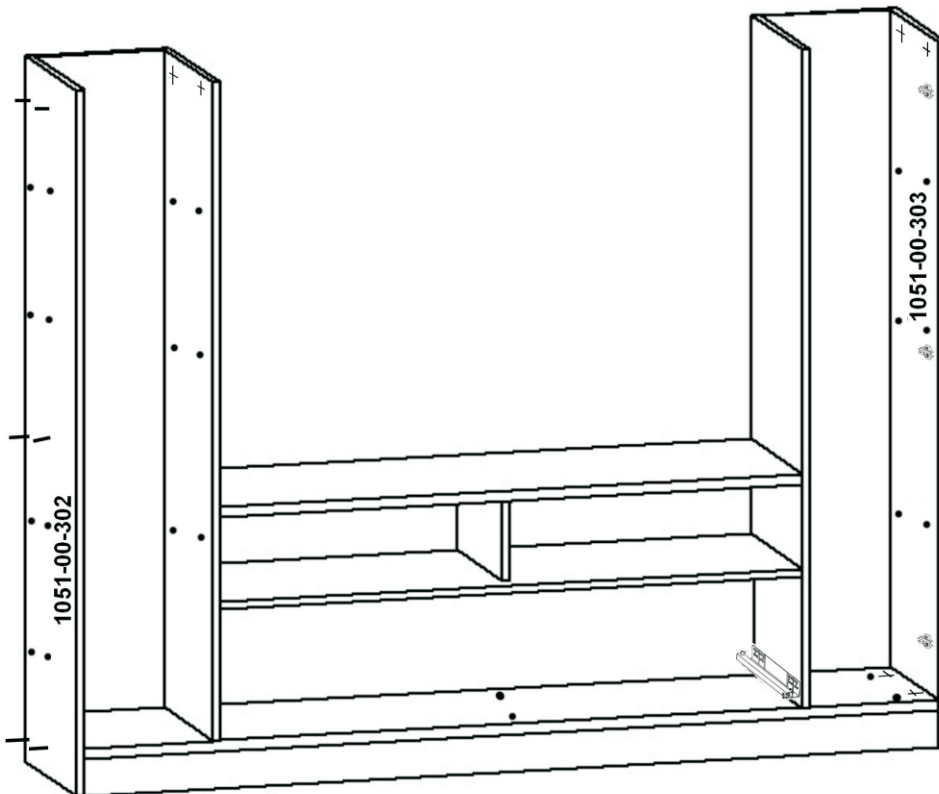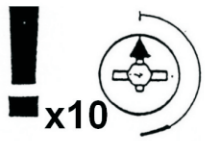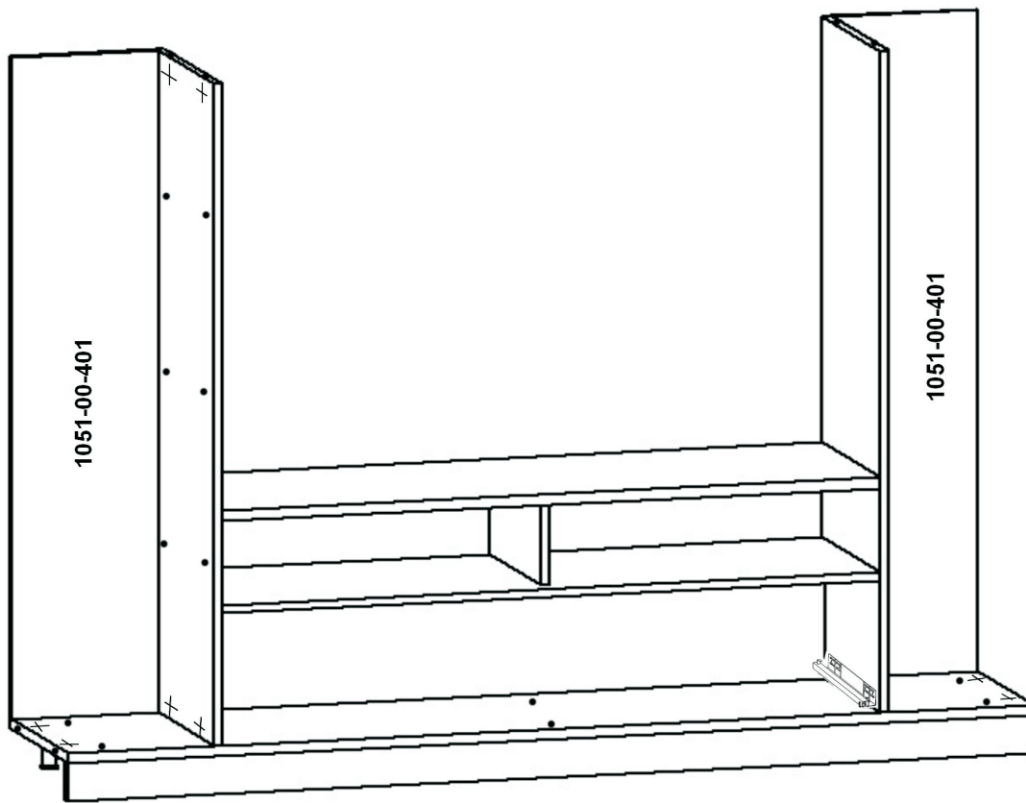


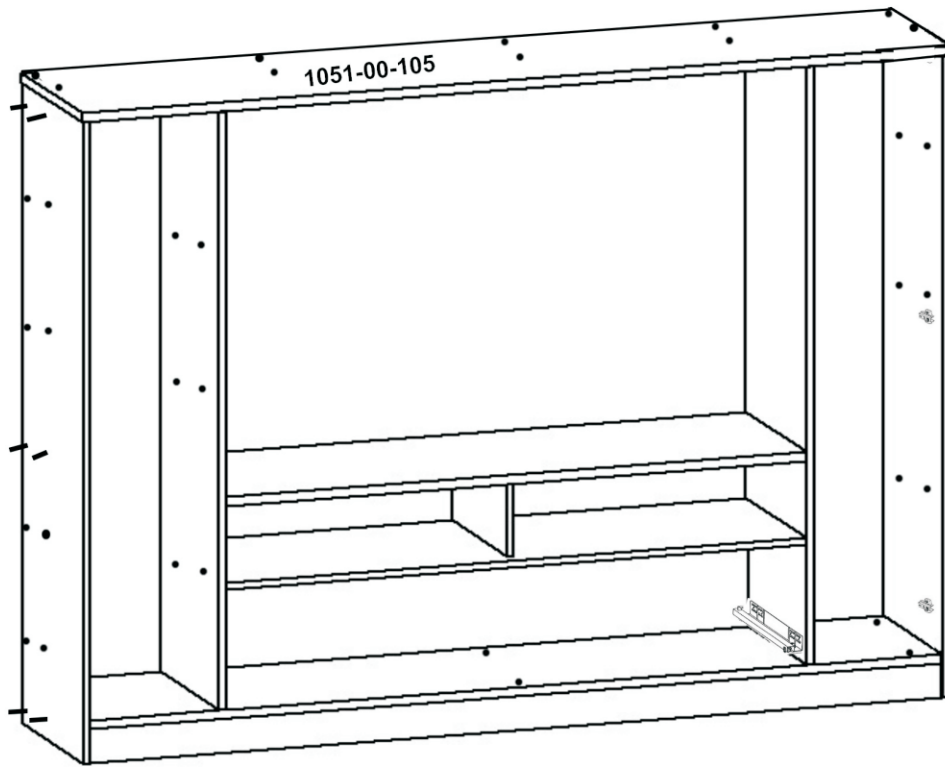


x8

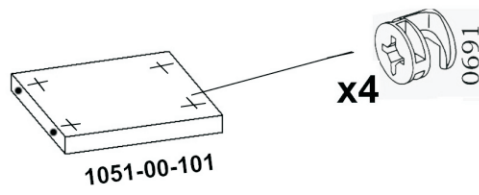




x2

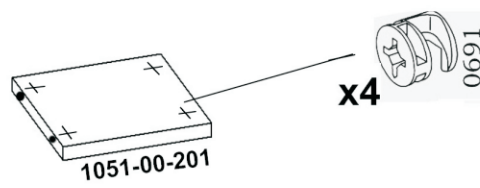

x4

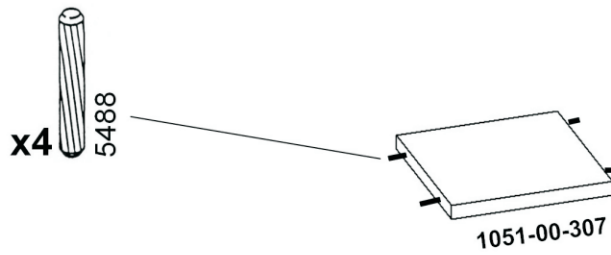


x5

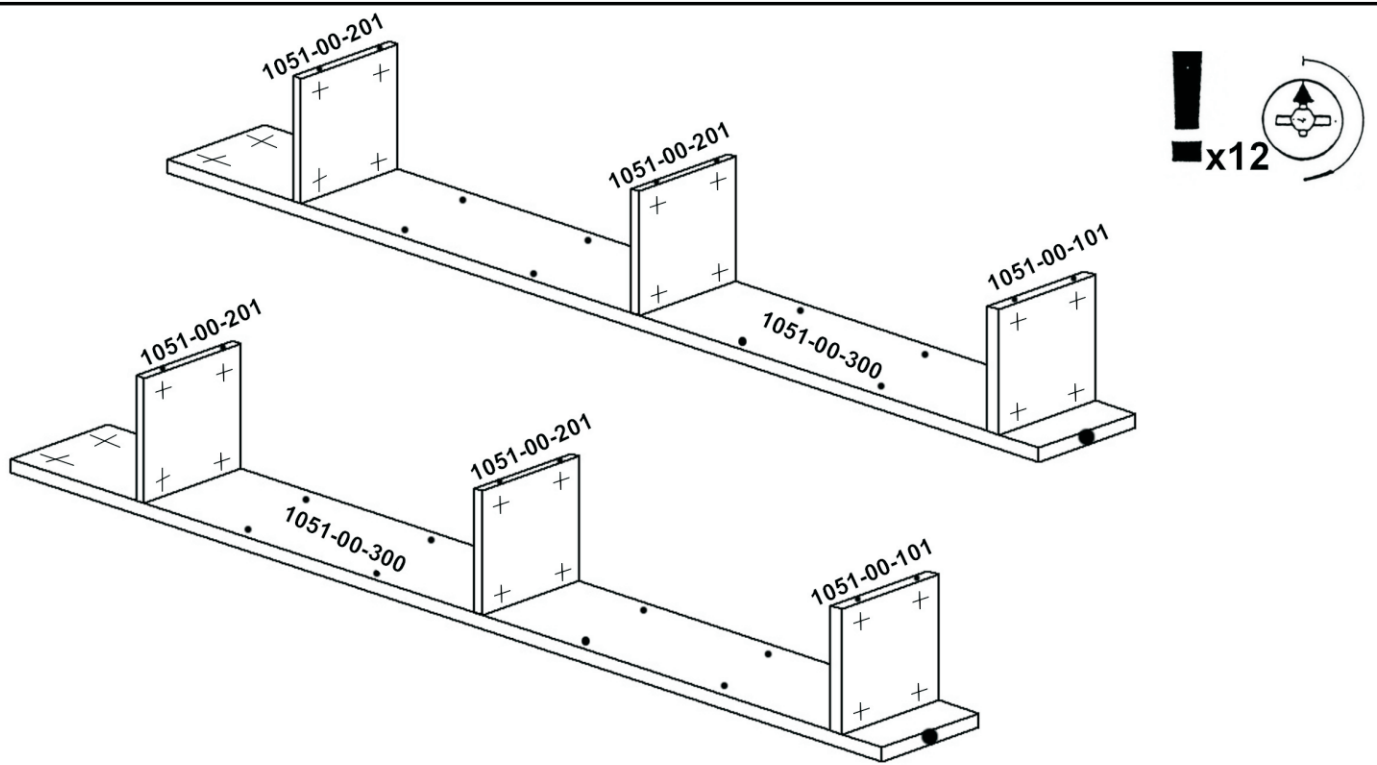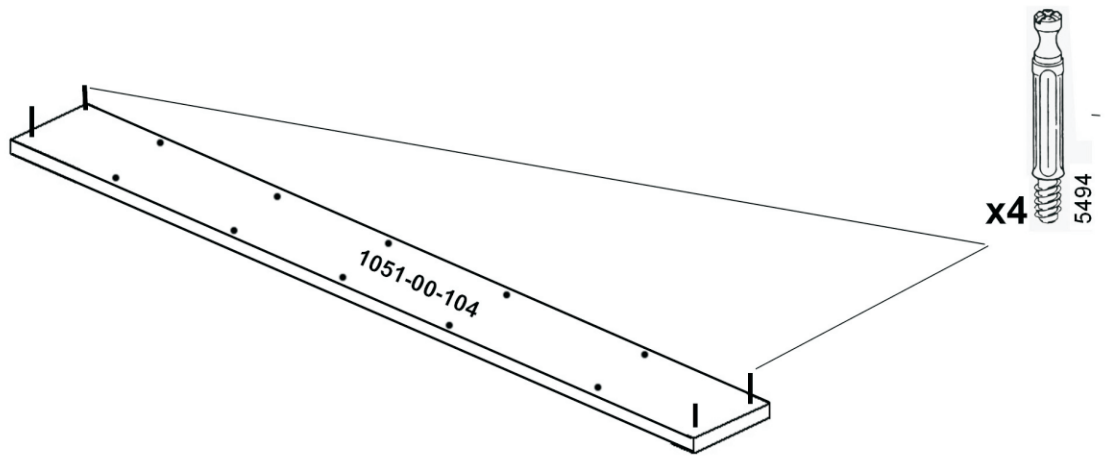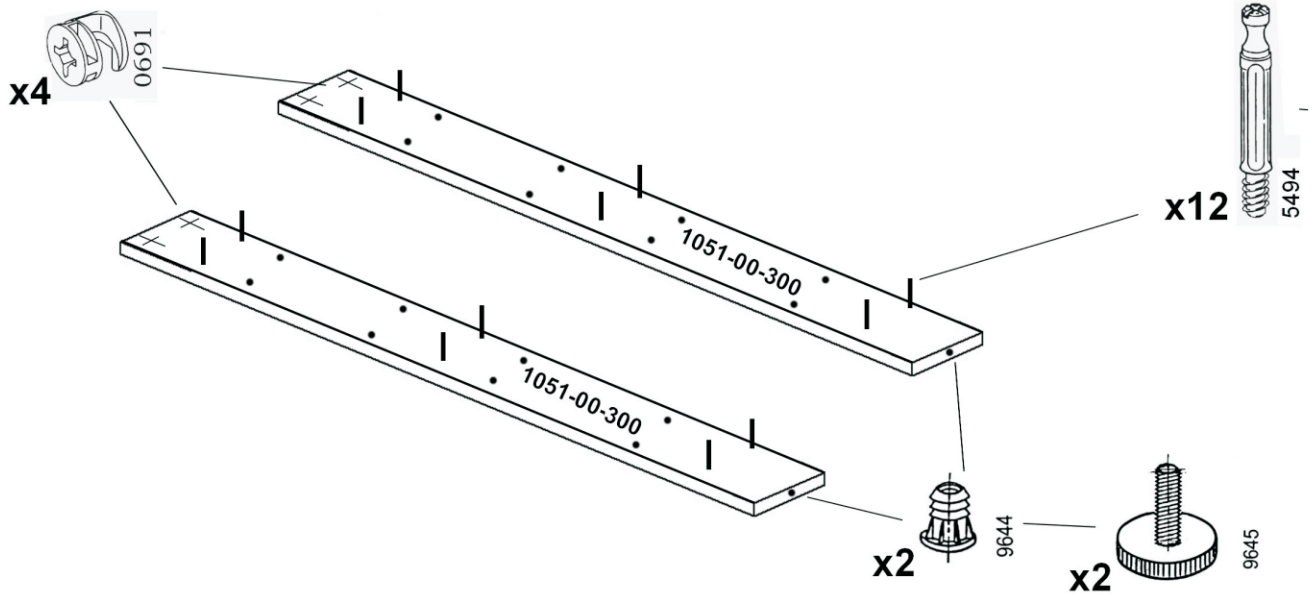




x12

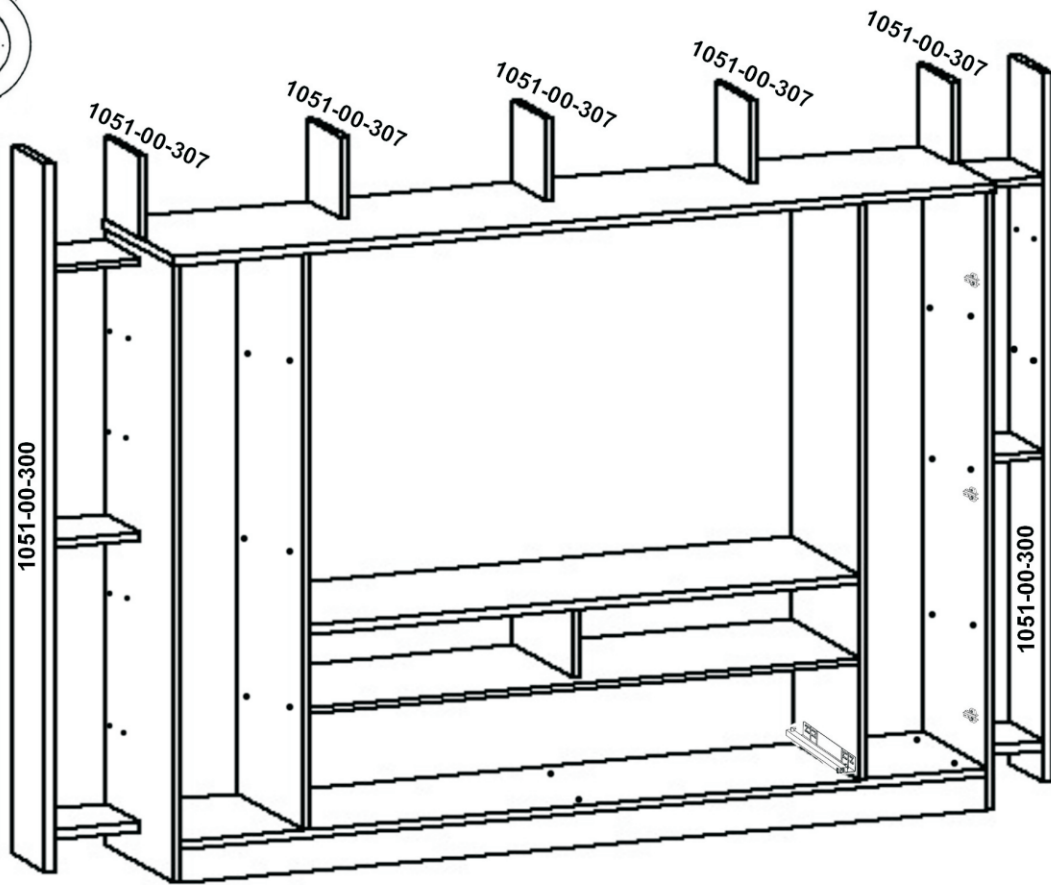

x4

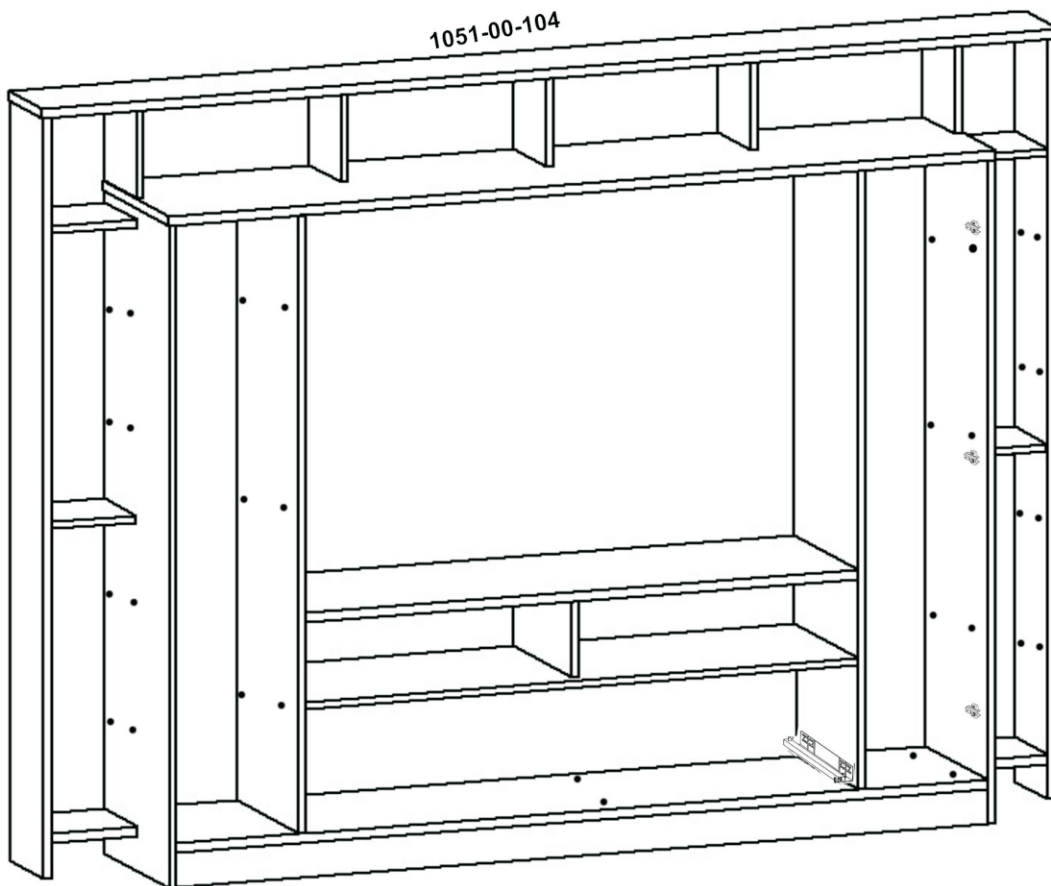

x56
5949

