





66 Портретное расположение.

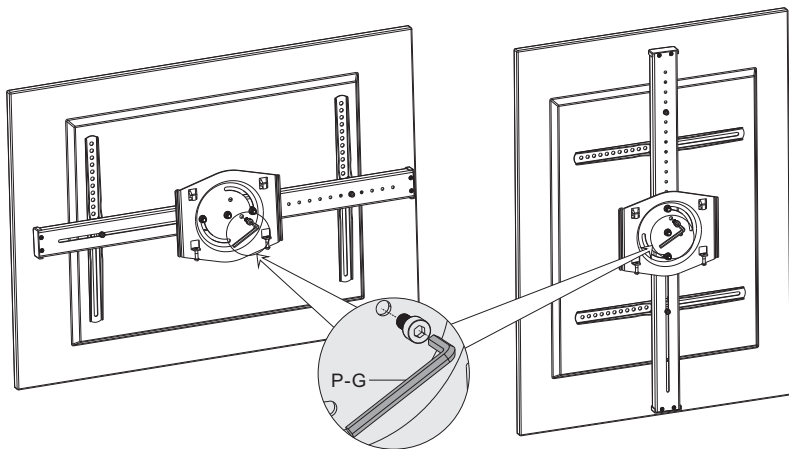

- Ослабьте винт на пластине крепления экрана шестигранным 6 мм ключом, теперь экран можно повернуть на 90°, а затем переставить винт в другое отверстие и закрепить.

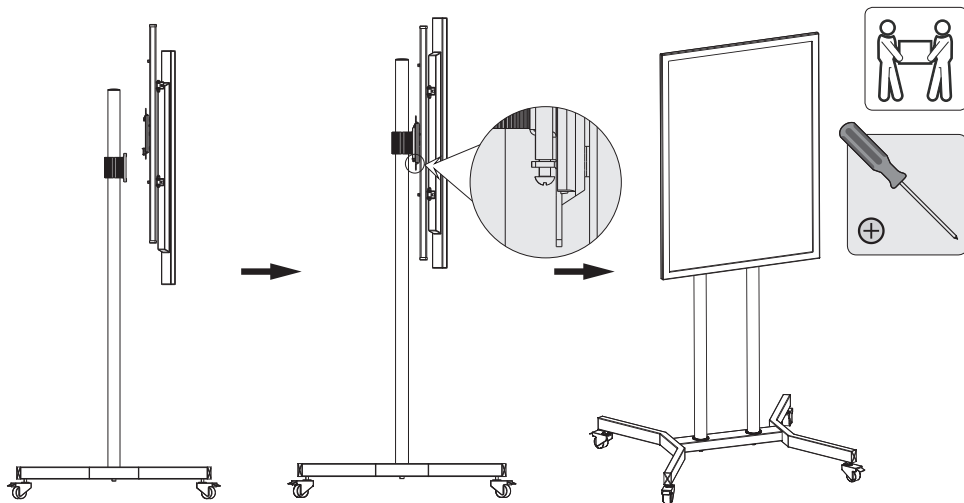


- Навесьте ТВ с кронштейном на несущую пластину.
- Затяните нижние винты для закрепления кронштейна на несущей пластине.

Обслуживание:

- Регулярно проверяйте надежность закрепления всех узлов конструкции (не реже 1 раза в 3 месяца)
- Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к специалисту.

Мобильный Выставочный стенд Mobex 04R

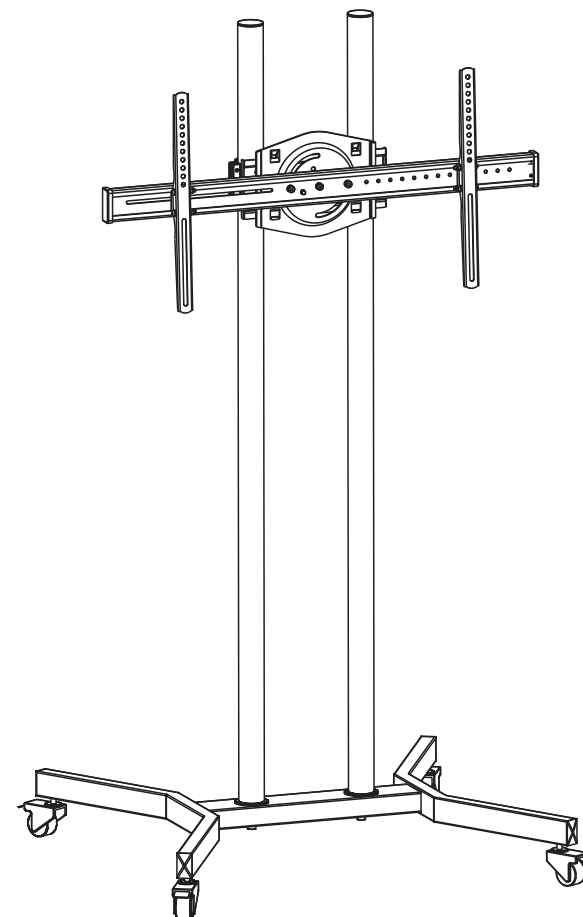

ВНИМАНИЕ: не превышайте
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ ИЛИ
МАТЕРИАЛЬНОМУ УЩЕРБУ!

Mobex 04R



400x200/400x400
600x400/800x400



изготовлено в 2013 г.

www.tvholder.ru

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой внимательно прочитайте данную инструкцию

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не начинайте установку, монтаж изделия и оборудования пока Вы не прочитали и не поняли все инструкции и предупреждения содержащиеся в данном руководстве.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста проконсультируйтесь со специалистом.

- Данная стойка разработана для использования только в качестве указанном в данной инструкции. Неправильный монтаж или эксплуатация могут привести к повреждениям или к серьезным травмам.

- Всегда используйте помощника для безопасного монтажа оборудования.





- Затяните винты с достаточным усилием, но не перетягивая. В противном случае это может привести к повреждению резьбы, что значительно ухудшает их скрепляющие свойства.

- Данное изделие предназначено только для использования внутри помещений. Использование на открытом воздухе может привести к повреждению элементов и травмам.





- Поскольку мобильный стенд не прикреплен к полу будьте осторожны, что бы не опрокинуть его. Избегайте ударов и толчков стенда. Не позволяйте детям находиться и играть рядом, так как они могут пострадать в случае падения стойки с оборудованием.

Перечень компонентов






ВАЖНО: Убедитесь в наличии всех деталей и компонентов перед сборкой.

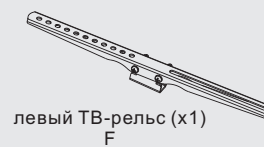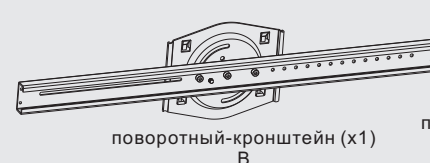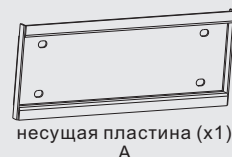


Пакет М



Пакет

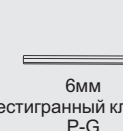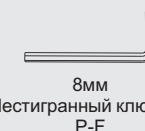


1. Монтаж Колес

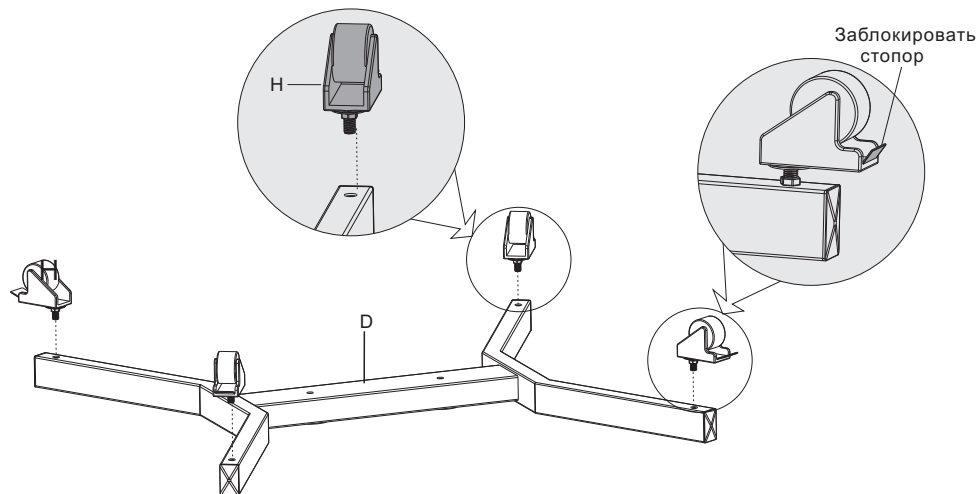


Вставьте четыре колеса в отверстия основания и затяните гайки, чтобы закрепить их.
Примечание: Заблокируйте стопоры на колесах, чтобы избежать резких движений во время монтажа.

2. Монтаж несущих Штанг

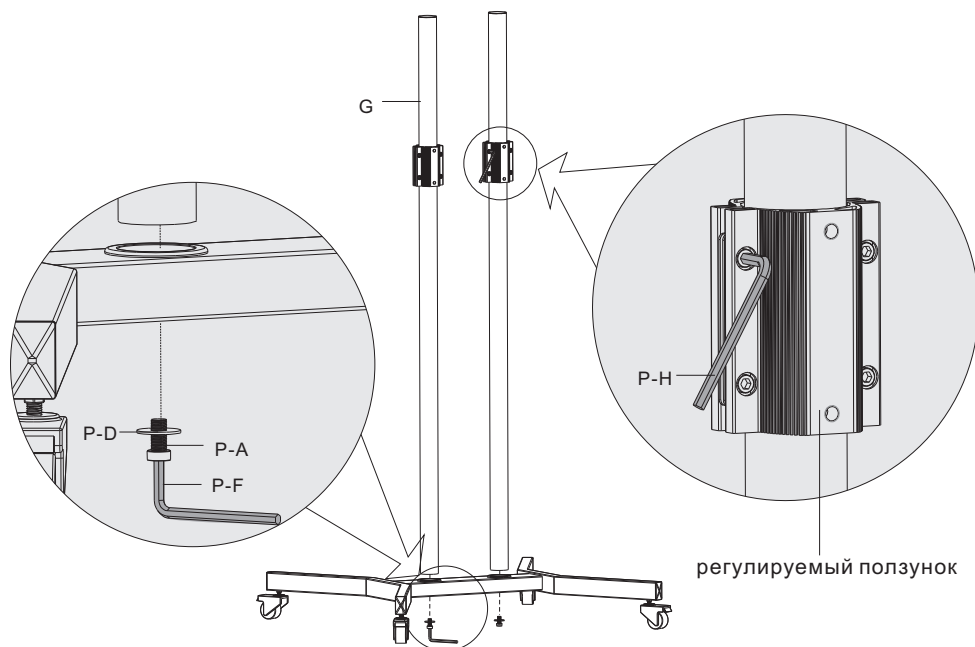


Прикрепите две несущие штанги к основанию с помощью винтов и шайб, затяните винты, используя 8мм шестигранный ключ, ослабьте регулировочные винты ползунков и установите их в нужное положение с помощью 5 мм шестигранного ключа.

3. Установка Несущей Пластины

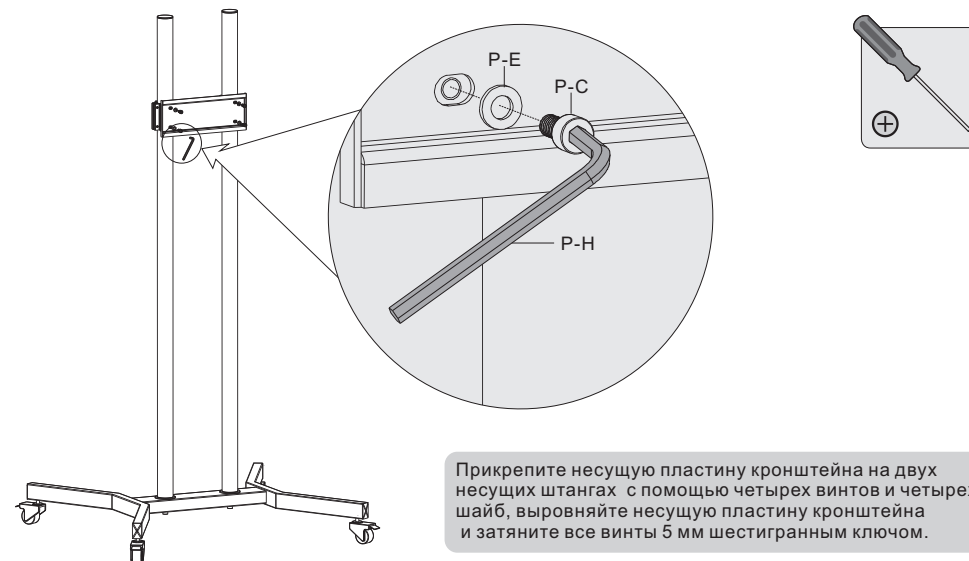


Прикрепите несущую пластину кронштейна на двух несущих штангах с помощью четырех винтов и четырех шайб, выровняйте несущую пластину кронштейна и затяните все винты 5 мм шестигранным ключом.

4. Монтаж Поворотного Кронштейна

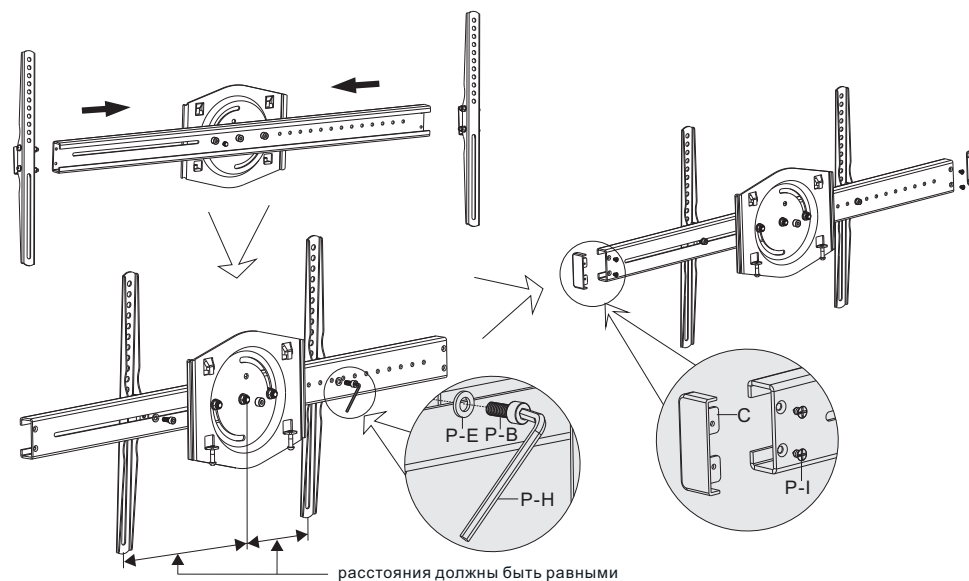


В соответствии с монтажными отверстиями на ТВ, поставьте два ТВ-рельса в соответствующее положение на поворотный кронштейн и закрепите их при помощи двух винтов и двух шайб, убедитесь, что оба ТВ-рельса находятся на одном уровне, затяните все винты 5 мм шестигранным ключом.
Оденьте две пластиковые крышки на оба торца кронштейна и закрепите их с помощью винтов.


5. Монтаж Поворотного Кронштейна на ТВ

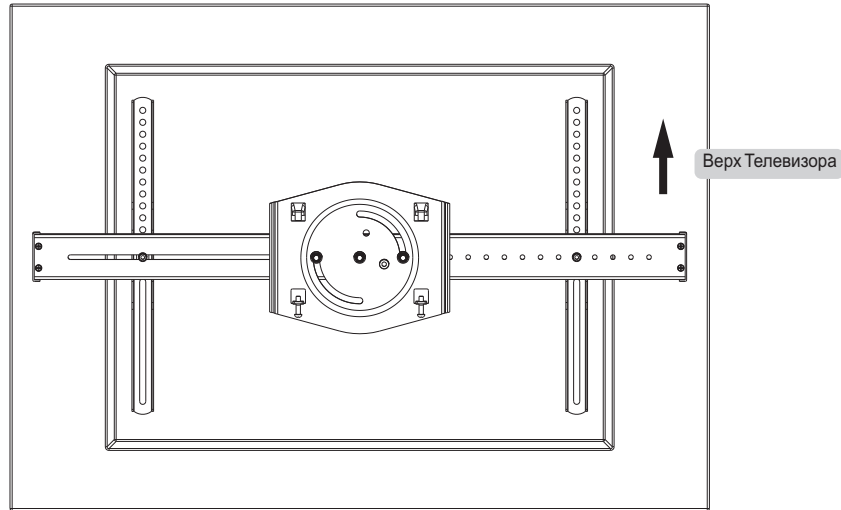

5-1. Для ТВ с плоской задней поверхностью.

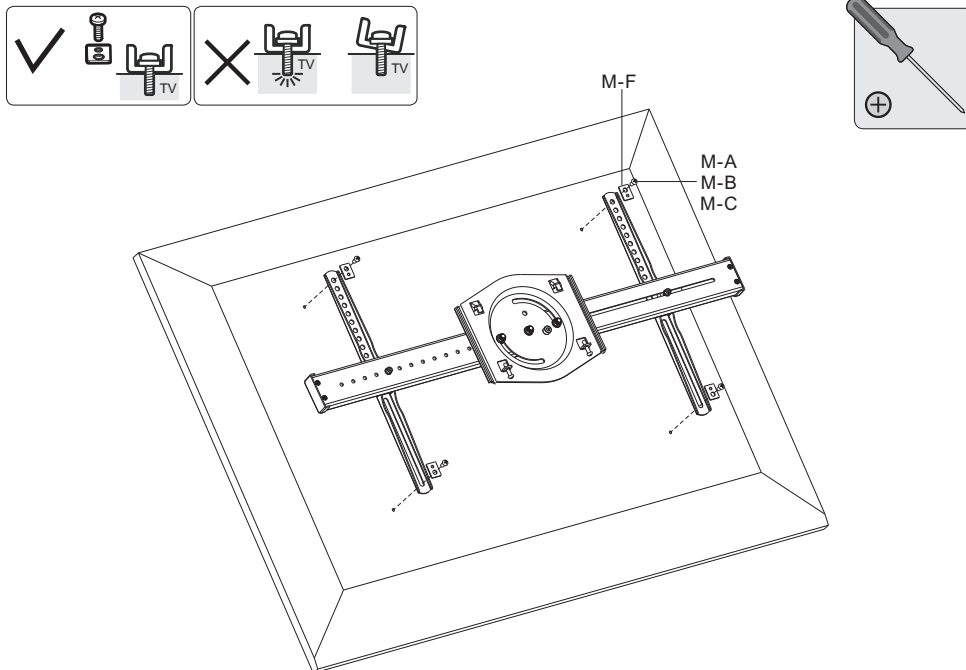

5-2 Для ТВ с крепёжными отверстиями в углублении, или для улучшения доступа к AV-компонентам.

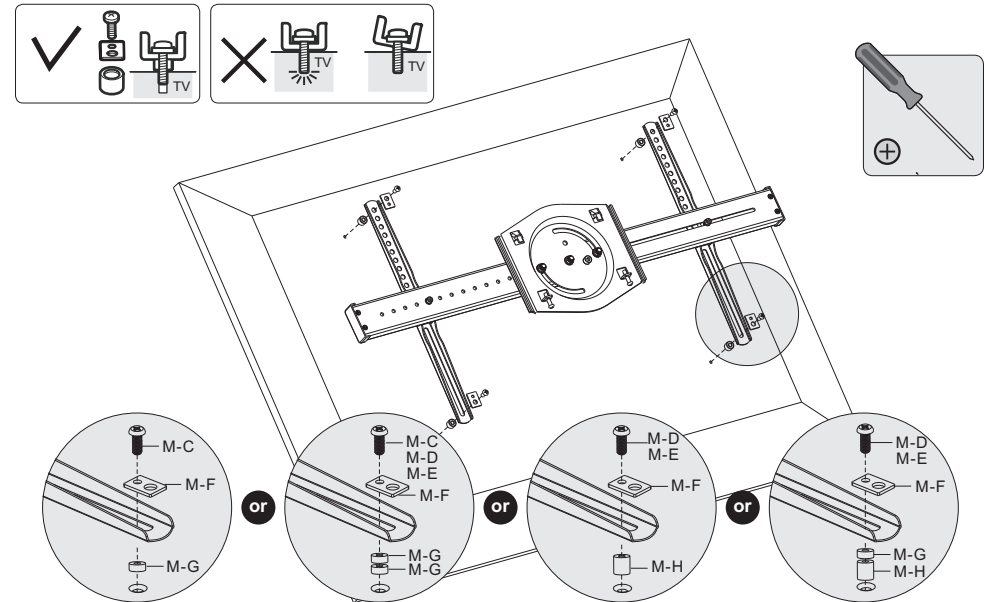


Примечание: Выберите соответствующие винты, шайбы и проставки (при необходимости) в соответствии с конфигурацией задней панели Вашего ТВ.

• Установите ТВ-рельсы как можно ближе к центру телевизора. Прикрепите ТВ-рельсы к телевизору винтами.

⚠ Закрутите все винты, но не перетягивайте их!

6. Монтаж ТВ на стойку.

6а. Ландшафтное расположение.

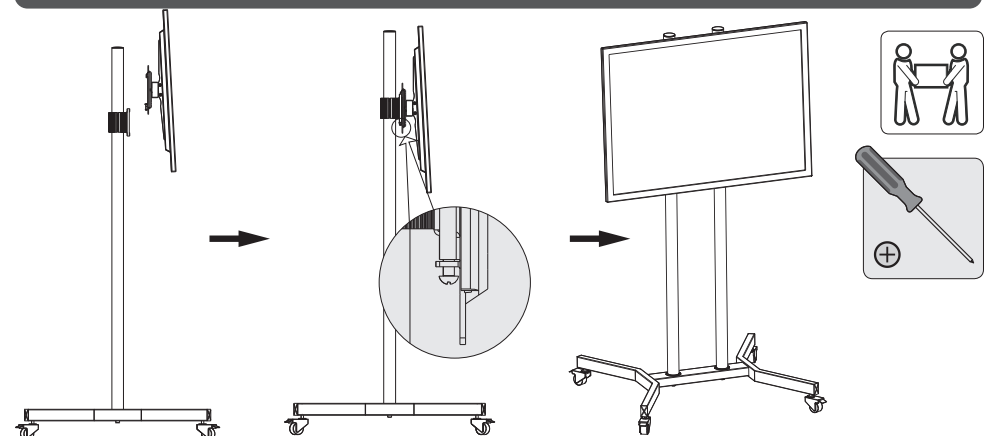

Затяните нижние винты для закрепления кронштейна на несущей пластине.