


ТЯ 4006м2

ТУМБА

инструкция по сборке

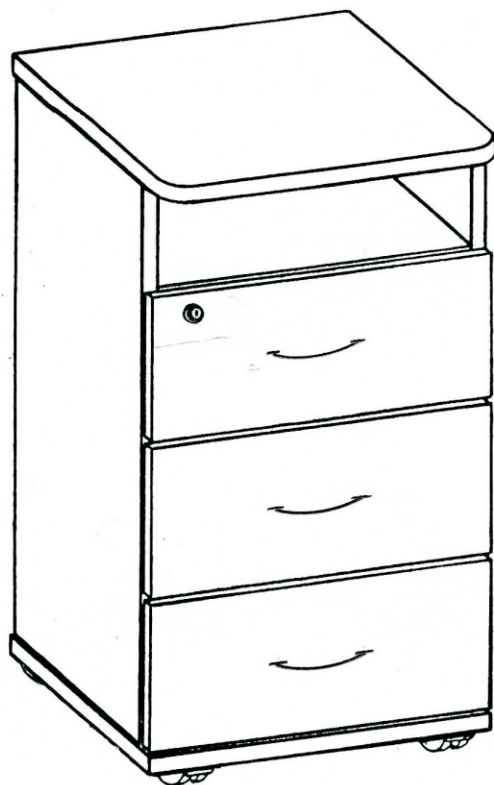




Уважаемый покупатель,
приступая к сборке, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию!
Благодарим Вас за покупку!



КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Обозначение детали	Кол-во шт.
Столешница	4006-02-100	1
Основание	4006-02-101	1
Горизонталь	4006-02-102	1
Боковина левая	4006-02-300	1
Боковина правая	4006-02-301	1
Стенка задняя	4006-02-400	1
Панель передняя ящика I	4006-02-500	1
Панель передняя ящика II	4006-02-501	2
Дно ящика	4006-02-502	3





МЕТИЗЫ И ФУРНИТУРА

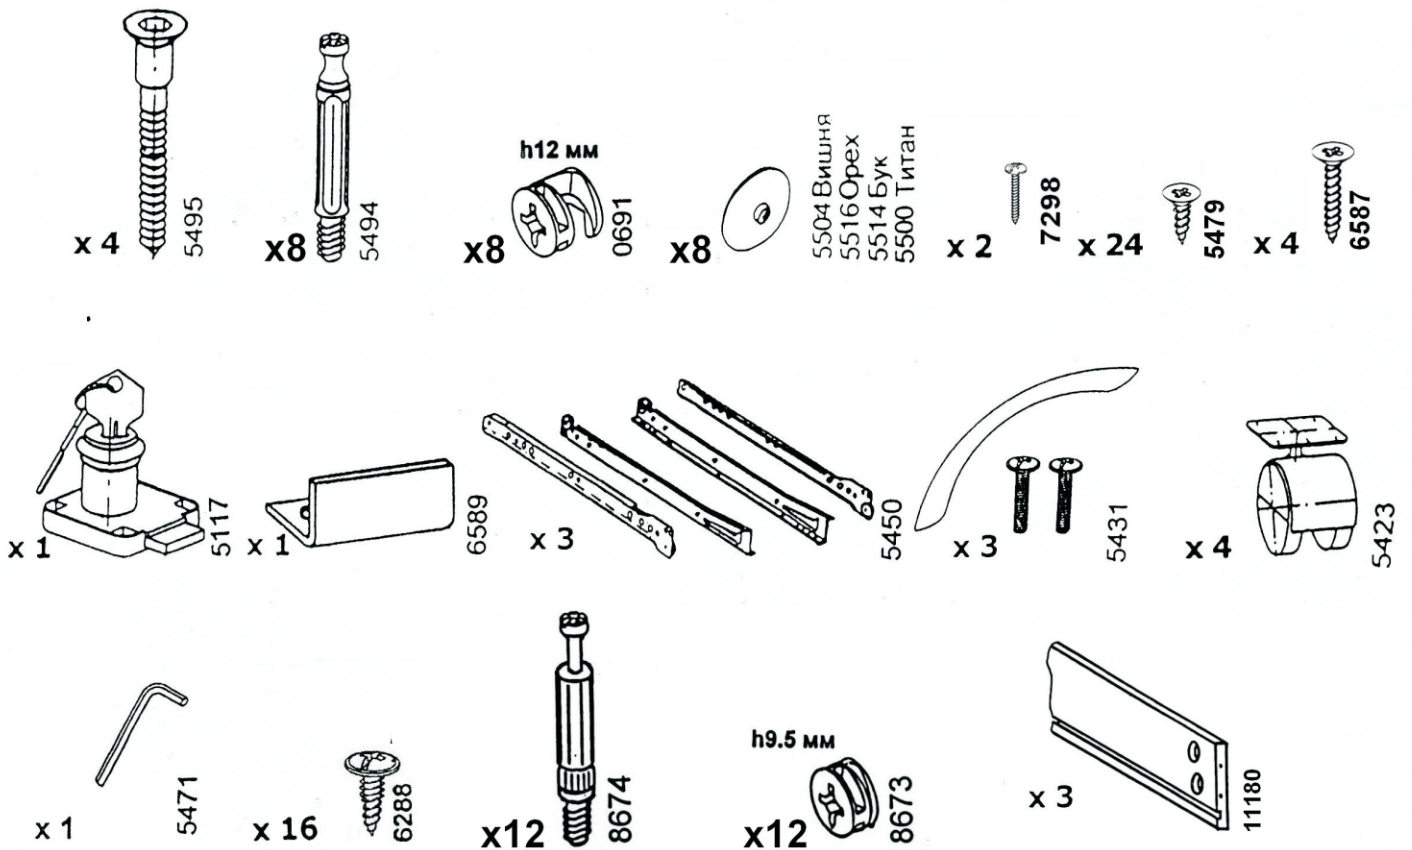

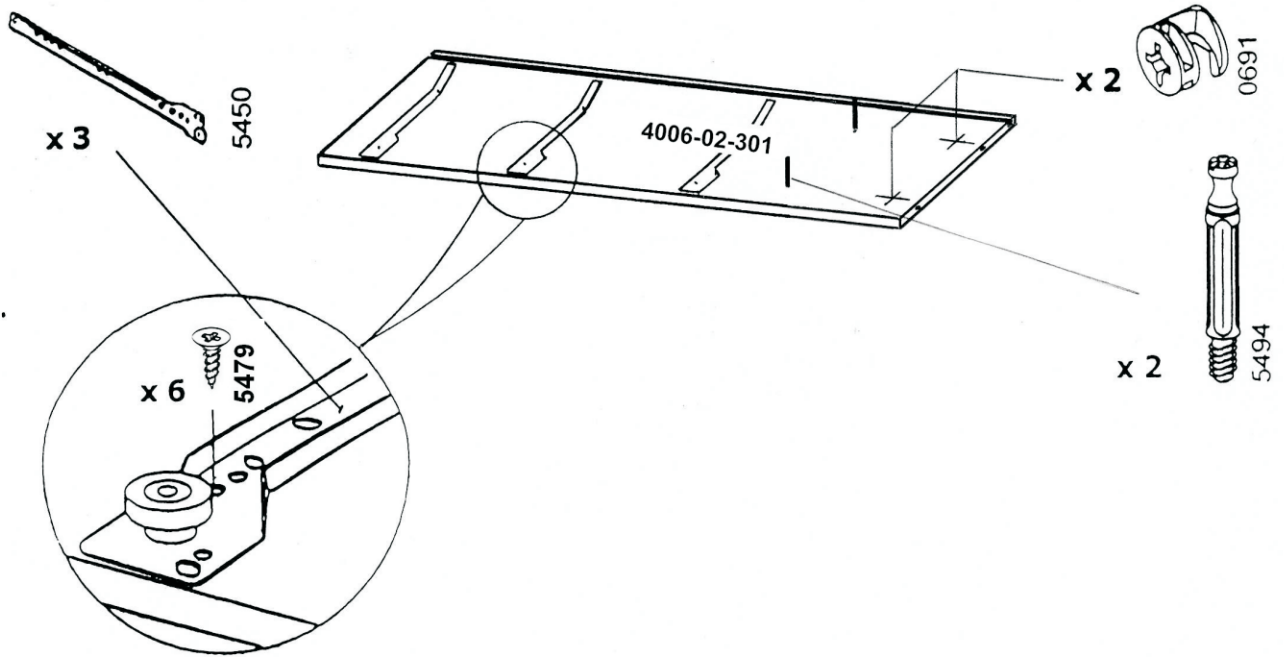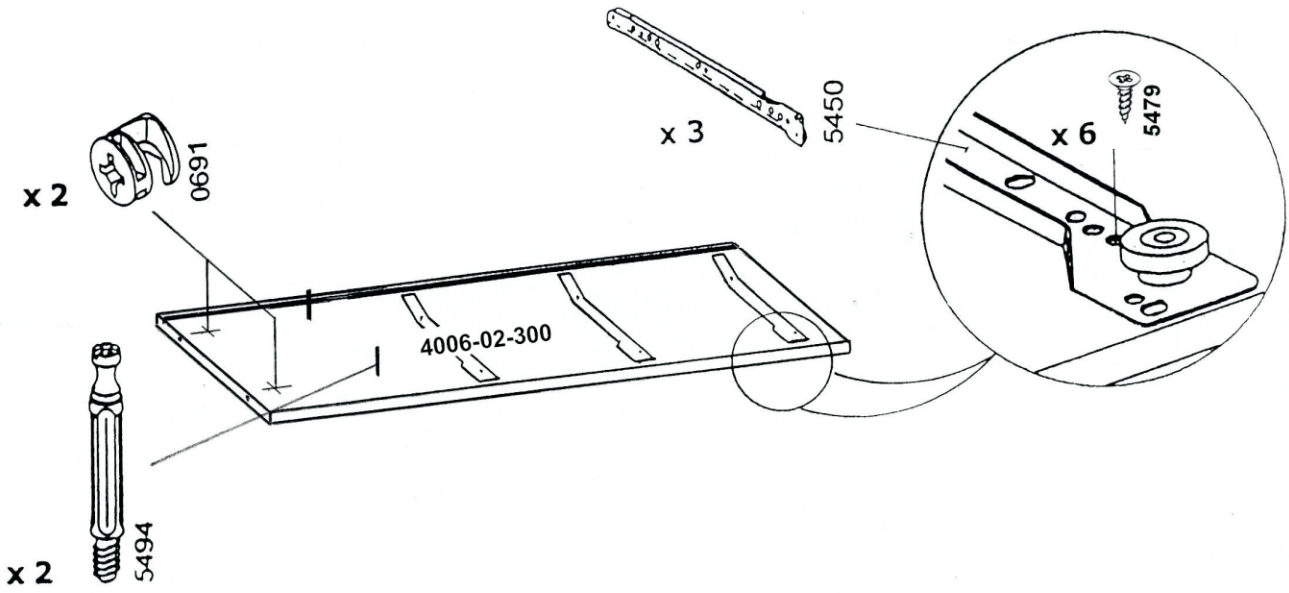

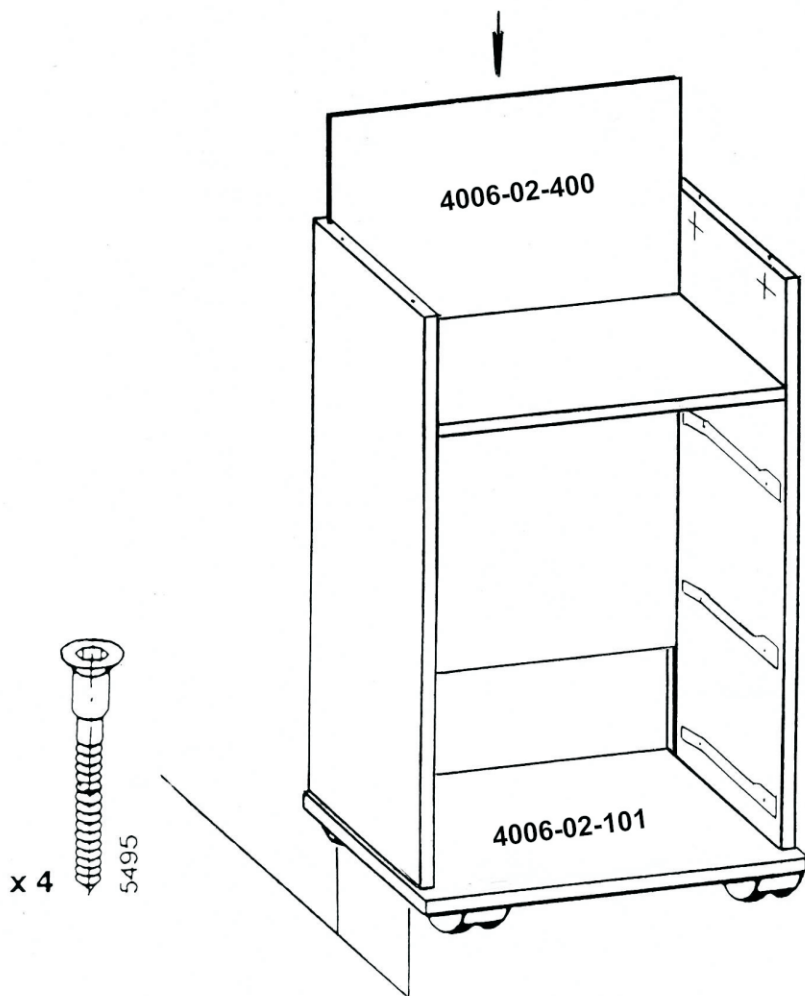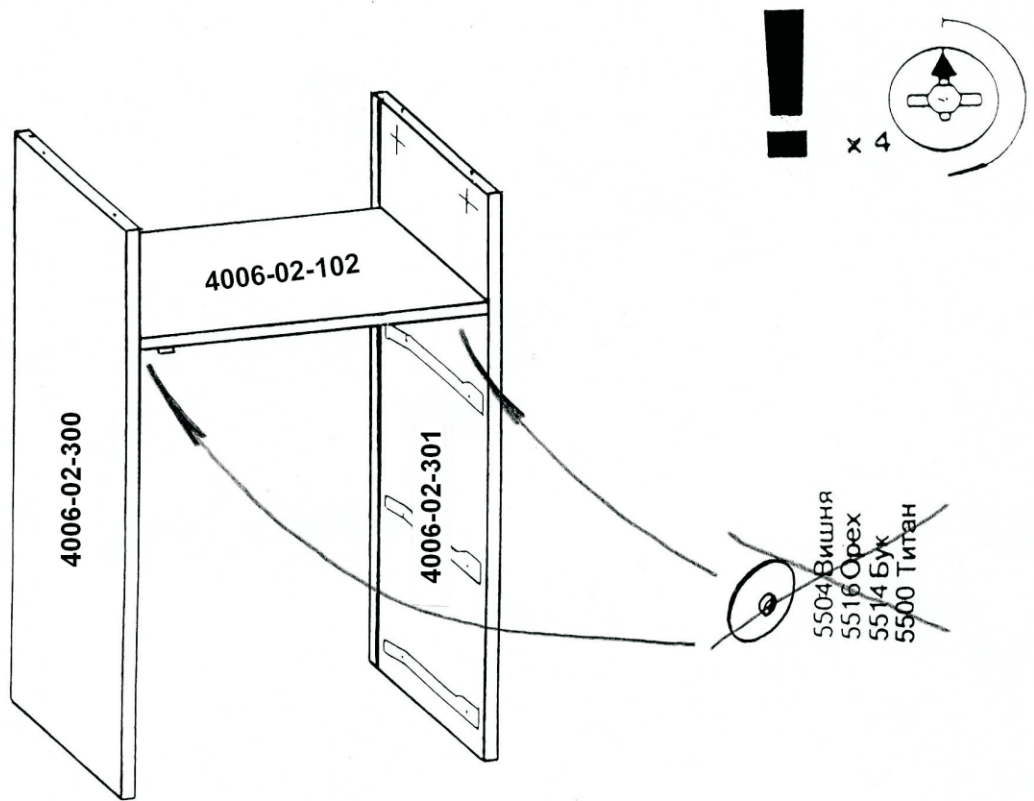



4

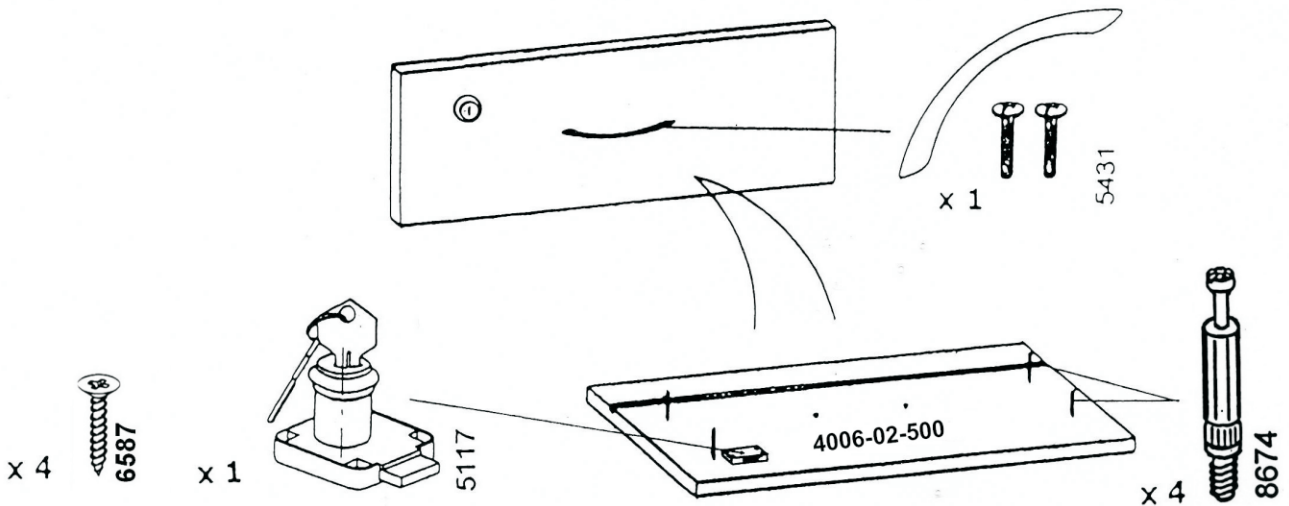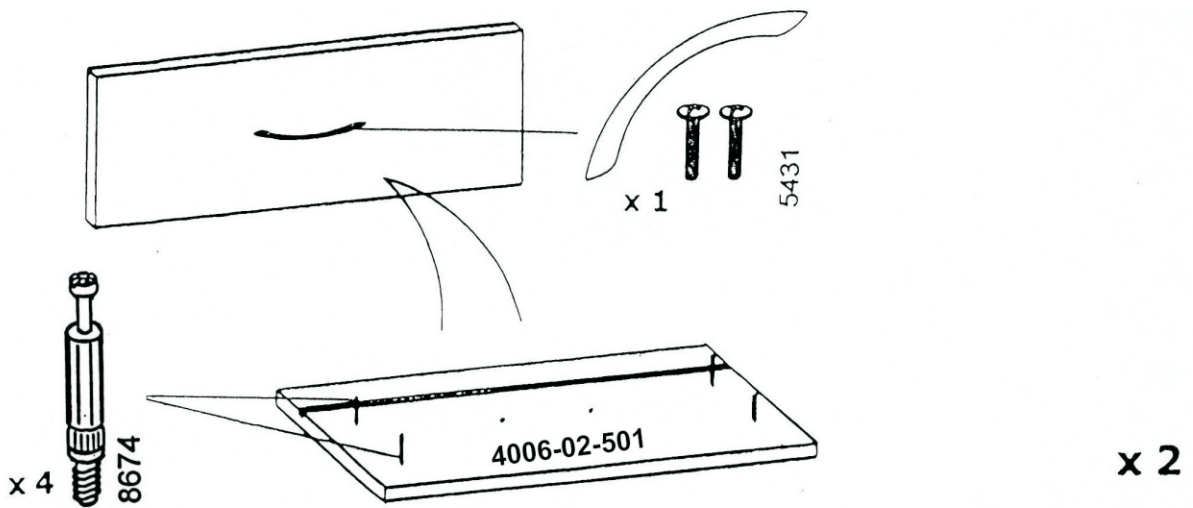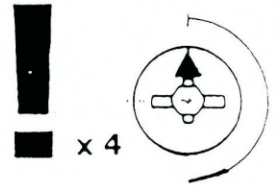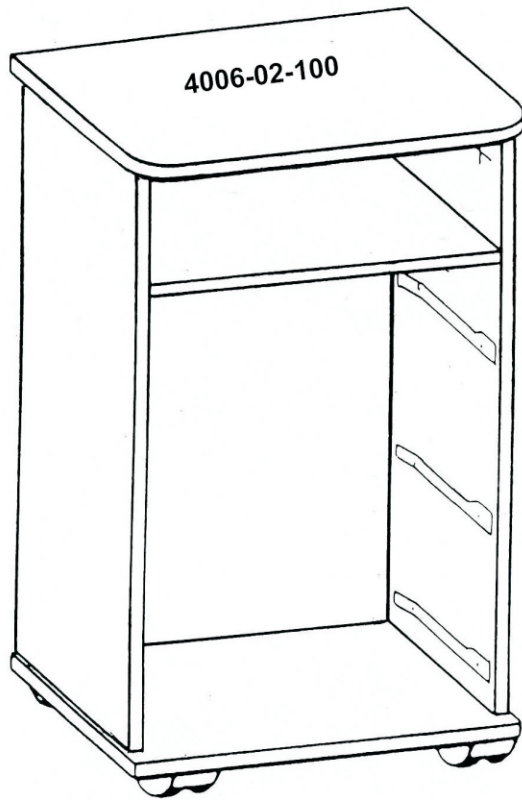


5


ВНИМАНИЕ!

При сборке ящиков, детали подлежащие сгибу должны быть комнатной температуры!

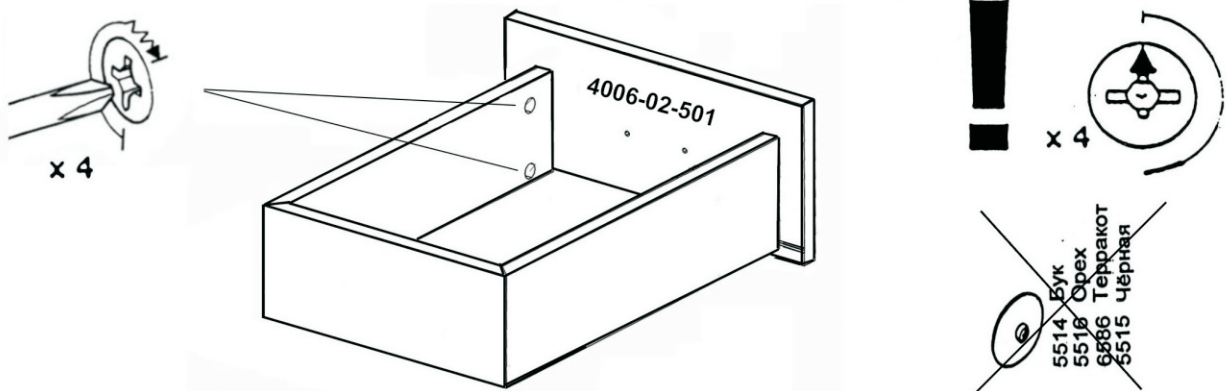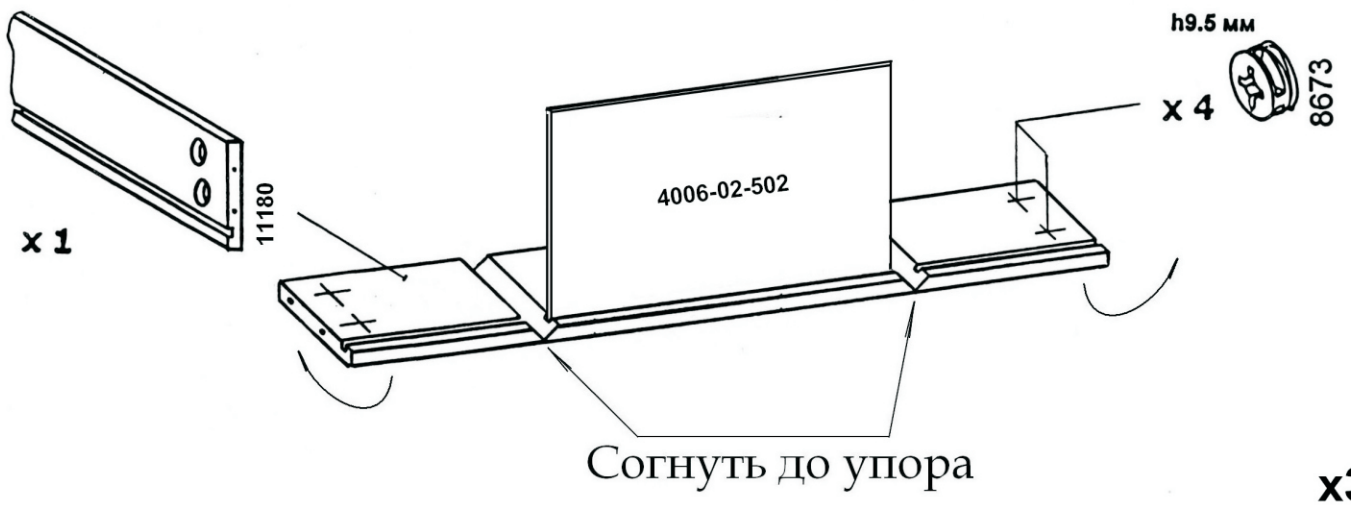

x2

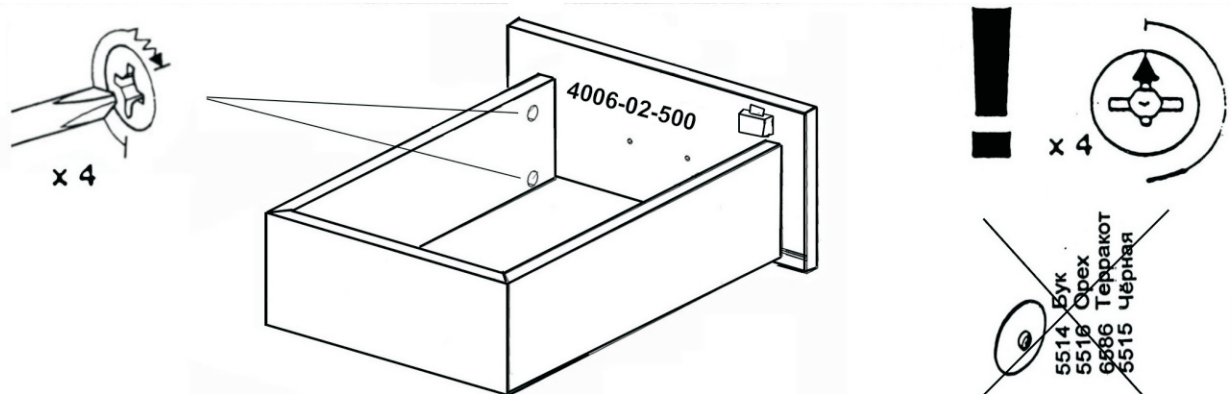

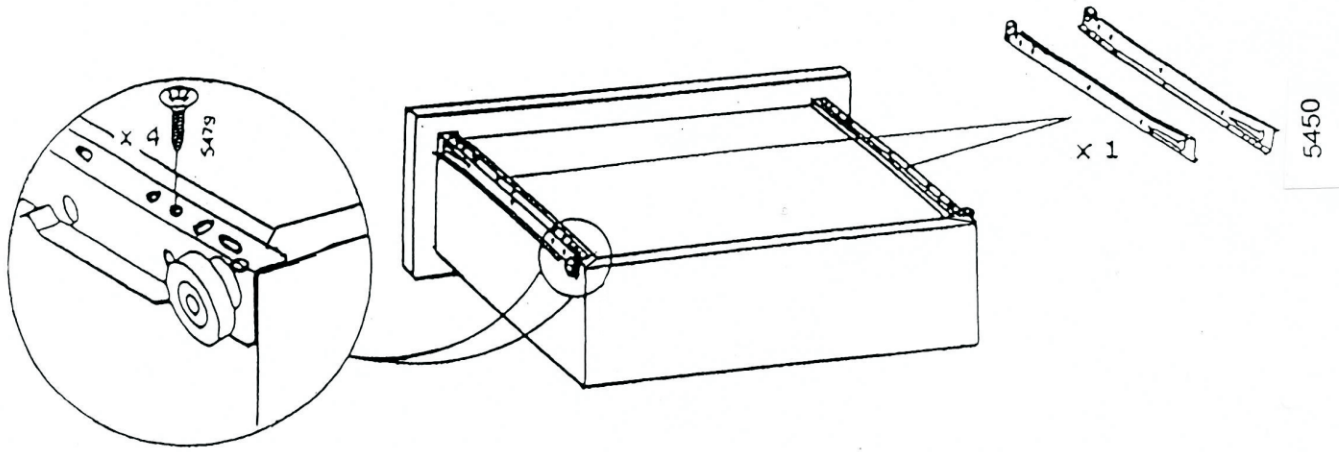

x 3

